SONY

Manual do usuário

XPERIA tipo

ST21i2/ST21a2

Índice

Informações importantes.....6
Android™ – o que e por quê?.....7
Aplicativos.....7
Introdução.....8
Montagem.....8
Ligando e desligando o telefone 10
Guia de Configuração.....11
Bloqueio de tela.....11
Contas e serviços.....11
Conhecendo seu telefone.....13
Visão geral do telefone.....13
Usando as teclas.....14
Bateria.....14
Usando a tela sensível ao toque.....16
Tela Início.....18
Acessando e usando aplicativos.....20
Status e notificações.....22
Menu Configurações do telefone.....24
Digitando texto.....24
Configurações de teclado e Phonepad.....28
Personalizando o telefone.....28
Memória.....32
Usando um fone de ouvido com seu telefone.....33
Configuração da Internet e de mensagens.....33
Controlando o uso de dados.....34
Selecionar redes para tráfego de dados.....35
Configurações da rede celular.....36
Chamando.....38
Chamadas de emergência.....38
Gerenciamento de chamadas.....38
Correio de voz.....39
Chamadas múltiplas.....40
Chamadas em conferência.....40
Configurações de chamadas.....41
Contatos 44
Transferindo contatos para seu novo telefone.....44
Contatos visão geral da tela.....46
Gerenciar seus contatos.....46
Comunicar com seus contatos.....48

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Compartilhando seus contatos.....49
Fazendo backup de contatos.....49
Mensagens.....50
Usando mensagens de texto e multimídia.....50
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....52
Email.....53
Usando o email.....53
Usando contas de email.....56
Gmail™ e outros serviços Google™ 57
Google Talk™ 58
Iniciando a Google Play™.....59
Fazendo o download da Google Play™.....59
Apagando dados de aplicativos.....59
Permissões.....60
Instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™ 60
Serviço PlayNow™.....61
Antes de baixar conteúdo.....61
Baixando do serviço PlayNow™.....61
Organizando-se.....62
Agenda.....62
Alarme.....62
Digitalizando com o aplicativo NeoReader™.....65
Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™.....65
Sincronizando dados em seu telefone.....66
Sincronizando com o Google™.....66
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....67
Sincronização com o Facebook™ no telefone Xperia™.....67
Sincronizando com o SyncML™.....68
Conectando-se a redes sem fio.....70
Wi-Fi® 70
Navegador da Web.....73
Navegando na Web.....73
Navegando por páginas da Web.....73
Gerenciando marcadores.....74
Gerenciando texto e imagens.....76
Janelas múltiplas.....76
Baixando da Web.....77
Configurações do navegador.....77
Música.....79
Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória.....79
Usando o music player 79

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Identificando músicas com a tecnologia TrackID.....84
Usando os resultados da tecnologia TrackID™.....84
Usando o rádio FM.....86
Visão geral do rádio FM.....86
Movendo-se entre os canais de rádio.....86
Usando os canais de rádio favoritos.....87
Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio.....87
Alternando entre o alto-falante e o viva-voz.....87
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....87
Tirando fotografias e gravando vídeos.....89
Visão geral dos controles da câmera.....89
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....90
Usando as configurações da câmera digital.....90
Dicas sobre o uso da câmera.....92
Usando a câmera de vídeo.....93
Exibindo fotografias e vídeos na Galeria.....96
Trabalhando com álbuns.....96
Trabalhando com fotografias na Galeria.....98
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....101
Atribuindo um nome ao telefone.....101
Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™.....101
Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™ 102
Conectando o telefone a um computador.....104
Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB.....104
Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®.....104
PC Companion.....105
Media Go™ 106
Usando serviços de localização para encontrar sua posição....107
Usando o GPS.....107
Google Maps™.....107
Usando o Google Maps™ para obter trajetos.....108
Bloqueando e protegendo o seu telefone.....109
Número IMEI.....109
Proteção do chip.....109
Definindo um bloqueio de tela.....110
Atualizando seu telefone.....112
Atualizando seu telefone sem usar fios.....112
Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB.....112
Visão geral das configurações do telefone.....114

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral dos ícones de status e notificação.....116
Ícones de status.....116
Ícones de notificação.....117
Visão geral do aplicativo.....118
Suporte ao usuário.....120
Solução de problemas.....121
Meu telefone não está funcionando como esperado.....121
Redefinindo o telefone.....121
Eu não consigo carregar o telefone.....121
O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada.....121
O desempenho da bateria está baixo.....121
O dispositivo não reconhece meu fone de ouvido com fio.....121
Não consigo transferir conteúdo entre o meu telefone e o computador usando um cabo USB.....122
Eu não consigo usar os serviços com base na Internet.....122
Mensagens de erro.....122
Reciclando seu celular.....123
Informações legais.....124
Índice remissivo.....125

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual podem exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Entre em contato com seu provedor de Internet sem fios para obter mais informações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Android™ – o que e por quê?

Seu smartphone Xperia da Sony executa a plataforma Android. Telefones Android podem executar muitas das mesmas funções que um computador e você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar aplicativos existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também pode integrar aplicativos em seu telefone Android™ com outros aplicativos e com os serviços on-line que usar. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e interagir com redes sociais.

Os telefones Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

Seu telefone Android™ vem pré-carregado com serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta no Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o telefone pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os telefones.

Aplicativos

Um aplicativo é um programa para o telefone que ajuda a executar uma tarefa. Por exemplo, existem aplicativos para fazer chamadas, tirar fotografias e fazer download de mais aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Montagem

Para remover a tampa da bateria

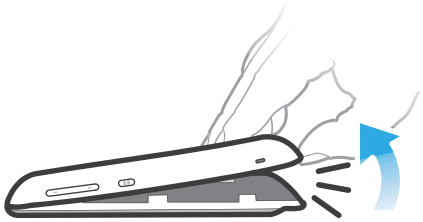

- Insira a ponta do dedo firmemente na abertura entre o telefone e a tampa da bateria. Levante a tampa lentamente, mas com firmeza.

! Não use objetos pontiagudos que possam danificar as peças do telefone.

Para remover a bateria

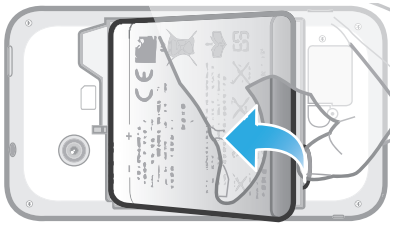

1 Remova a tampa da bateria.
2 Coloque a ponta do dedo na abertura do lado de baixo da bateria e levante-a.

Para inserir um cartão de memória

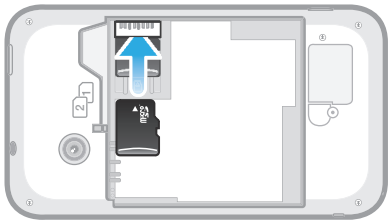

- Remova a tampa da bateria e insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para remover o cartão de memória

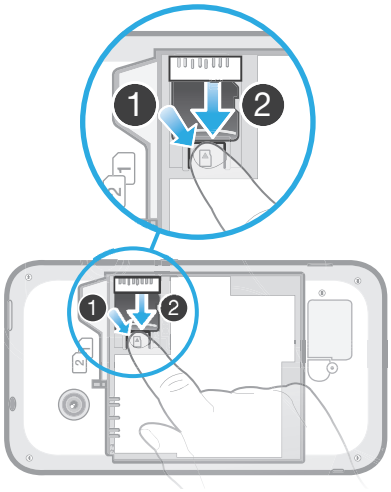

1 Remova a tampa da bateria e a bateria.
2 Pressione para baixo o clipe de plástico que prende o cartão de memória no lugar. Enquanto mantém o clipe pressionado, use a unha para fazer com que o cartão de memória deslize para fora.

Para inserir os chips

! Não insira um chip incompatível, por exemplo, um micro chip, no compartimento do chip. Isso pode danificar permanentemente o chip ou o telefone.

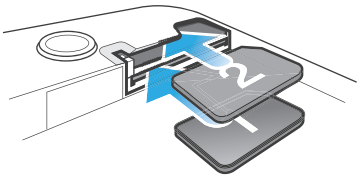

- Remova a tampa da bateria, e então insira os chips nos compartimentos correspondentes com os contatos dourados voltados para baixo.

Para remover o chip 2

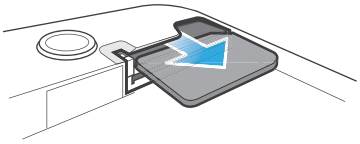

1 Remova a tampa da bateria e a bateria.
2 Coloque a ponta do dedo no chip e deslize-o para fora do compartimento.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para remover o chip 1

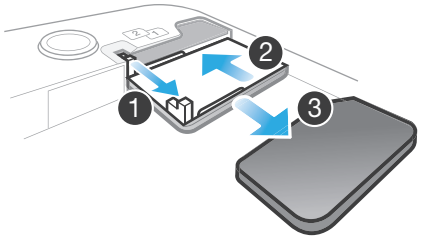

1 Depois de remover a tampa da bateria e a bateria, puxe o pino para retirar o suporte do chip.
2 Pressione o suporte do chip de volta.
3 Retire o chip.

Para conectar a tampa da bateria

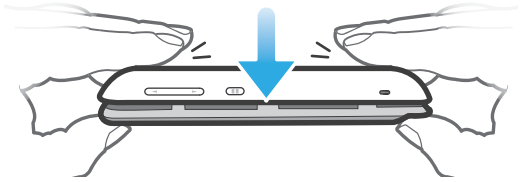

1 Coloque a tampa sobre a parte traseira do telefone de modo que o orifício da lente da câmera na tampa se ajuste à lente da câmera.
2 Pressione todas as bordas da tampa da bateria para baixo para se certificar de que se encaixe com firmeza.

Ligando e desligando o telefone

Para ligar o telefone

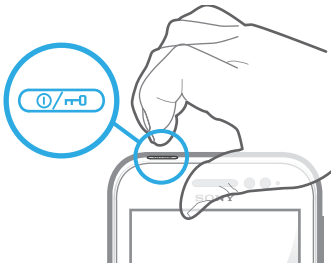

1 Pressione e segure a tecla liga/desliga na parte superior do telefone até que o telefone vibre.
2 Se a tela ficar escura, pressione brevemente a tecla liga-desliga para ativar a tela.
3 Para desbloquear a tela, arraste para a direita pela tela.
4 Digite o PIN do seu chip, quando solicitado, e selecione **OK**.

O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, toque rapidamente em .

Poderá levar algum tempo até que o telefone ligue.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desligar o telefone

1. Pressione e segure a tecla liga/desliga até que o menu de opções seja aberto.
2. No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3. Toque em **OK**.

! Pode levar algum tempo até que o telefone desligue.

Guia de Configuração

A primeira vez que iniciar o telefone de dois chips, é aberto um guia de configuração para explicar e guiá-lo através de algumas configurações básicas sobre os dois chips, e algumas outras funções básicas do telefone. Esse é um bom momento para configurar o telefone de acordo com suas necessidades específicas. Também pode acessar o guia de configuração depois, a partir da tela Aplicativo.

Para acessar o manual de configuração manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Guia de config.**.

Bloqueio de tela

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a estiver usando. Na tela de bloqueio, você ainda pode exibir notificações como, por exemplo, notificações de chamadas ou mensagens perdidas que chegaram desde o último bloqueio do telefone.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga .

Para desbloquear a tela

- Arraste o para a direita na tela.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga .

Contas e serviços

Conecte-se, direto do telefone, em suas contas de serviços on-line e beneficie-se de uma variedade de serviços. Combine serviços e obtenha ainda mais deles. Por exemplo, reúna os contatos de suas contas do Google™ e do Facebook™ e integre-os aos Contatos, o que lhe permite contar com todas as informações em um só lugar.

Você pode se inscrever em serviços on-line usando o telefone ou um computador. Quando você se inscreve pela primeira vez, uma conta é criada com seu nome de usuário, senha, configurações e informações pessoais. Na próxima vez que se conectar, você obterá uma exibição personalizada.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial ao uso de uma variedade de aplicativos e serviços com o telefone Android. Você precisa de uma conta do Google™, por exemplo, para usar o aplicativo **Gmail™** em seu telefone, bater papo com amigos usando o Google Talk™, sincronizar a agenda de seu telefone com seu Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos, música, filmes e livros do Google Play™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o telefone com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no telefone, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Conta do SyncML™

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda, os eventos e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

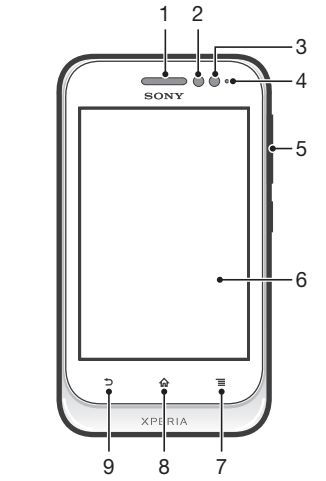

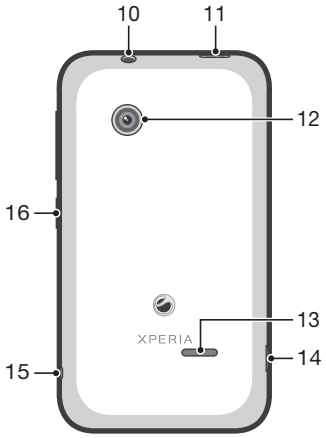

1. Alto-falante
2. Sensor de proximidade 1
3. Sensor de proximidade 2
4. LED de notificações
5. Tecla de volume/zoom
6. Tela sensível ao toque
7. Tecla Menu
8. Tecla Início
9. Tecla Voltar
10. Conector do fone de ouvido (padrão CTIA)
11. Tecla liga-desliga
12. Lente da câmera
13. Fone
14. Conector para carregador/cabo USB
15. Orifício para cordão
16. Tecla de alternância do chip

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando as teclas

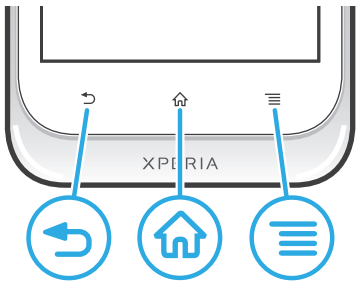

Voltar
- Voltar para a tela anterior
- Fechar o teclado número virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação

Início
- Acesse a **Tela Início**
- Pressione e mantenha pressionado uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente

Menu
- Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual

Bateria

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela depois que você conectar o telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Você pode continuar usando seu telefone durante o carregamento. Carregar o telefone por um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o telefone.

! A bateria começará a descarregar pouco depois de estar totalmente carregada, e carregará novamente após um certo período, quando o carregador de telefone for conectado. Isso é para aumentar a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para carregar o telefone

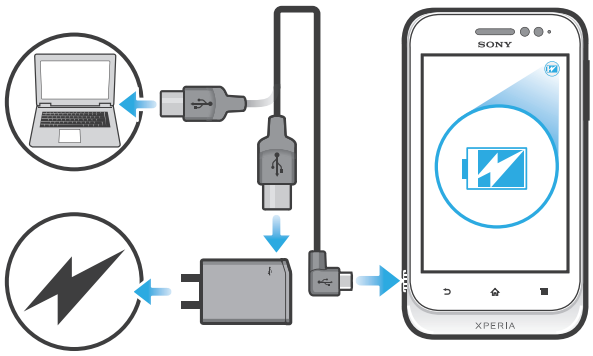

1 Conecte o carregador do telefone em uma tomada.
2 Conecte uma extremidade do cabo USB no carregador (ou na porta USB de um computador).
3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta micro USB do telefone, com o símbolo de USB voltado para cima. O LED de status da bateria acende quando ela começa a carregar.

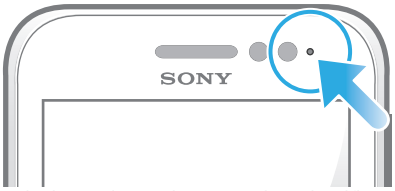

4 Quando o LED de status da bateria estiver verde, significa que o telefone está completamente carregado. Desconecte o cabo USB de seu telefone puxando-o para fora.

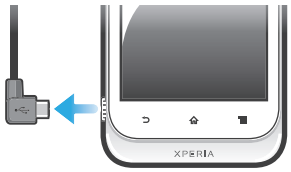

! Certifique-se de que não dobra o conector ao remover o cabo do telefone.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Nível da bateria**.

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue seu telefone com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Fazer o download de dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas redes para celular. Você pode fazer isso a partir de **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Dados ativados**. Esta configuração não impede que o telefone transmita dados por outras redes sem fio.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você os pode ligar e desligar mais facilmente adicionando o widget de interruptor de status a seu **Tela Início**. Não é necessário desligar a função 3G.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumentar os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de uso da bateria no telefone para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de música e vídeo, como o YouTube™. Alguns aplicativos do Android Market™ também consomem mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu telefone ou use o **Modo para avião**, se está em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o telefone examinará redes disponíveis repetidamente, e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony para ouvir música. Um dispositivo de viva-voz consome menos energia da bateria do que o alto-falante do telefone.
- Mantenha o telefone em em espera sempre que possível. O tempo de espera se refere ao tempo durante o qual o telefone está conectado à rede, mas não está sendo usado.
- Vá para *www.sonymobile.com* para obter as dicas mais recentes de desempenho da bateria para seu modelo de telefone.

Para acessar o menu de uso da bateria

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações** > **Bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget de Tráfico de dados na tela Início

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque em **Adicionar** > **Widgets** > **Ferramentas**.
3. Toque e deslize para a esquerda e selecione o widget **Tráfego de dados**. Agora você pode ligar e desligar sua conexão de dados mais facilmente.

Usando a tela sensível ao toque

Ao adquirir um telefone, uma folha plástica protetora está fixada à tela do telefone. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a estiver usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua subscrição e ter certeza que somente você pode acessar o conteúdo do telefone.

! A tela do telefone é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou opção de lista relevante.

	Caixa de seleção marcada
	Caixa de seleção desmarcada
	Opção da lista marcada

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Opção da lista desmarcada

Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar o zoom

- Quando disponível, toque em − or + para ampliar ou reduzir o zoom.

! Você pode ter que arrastar a tela (em qualquer direção) para os ícones de zoom aparecerem.

Para aplicar zoom com dois dedos

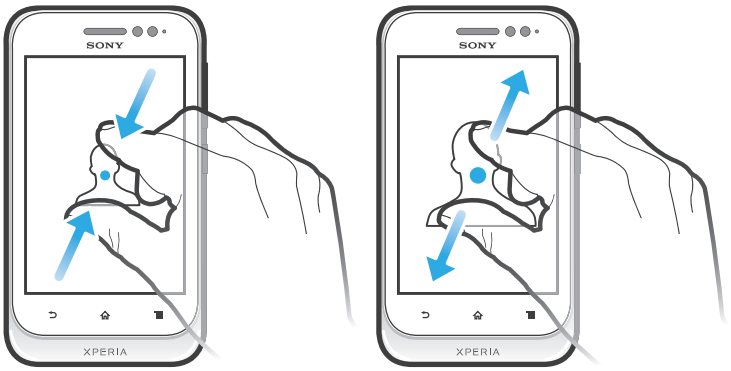

- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).

Use a função de zoom ao exibir fotografias e mapas, ou ao navegar pela Web.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

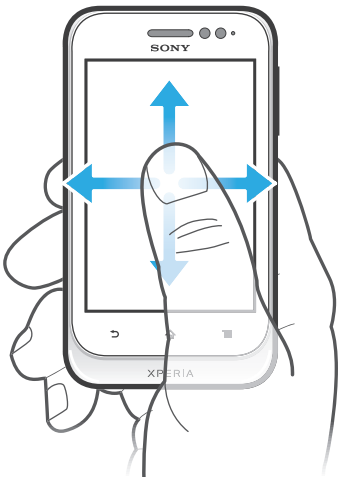

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.

Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tocar e deslizar

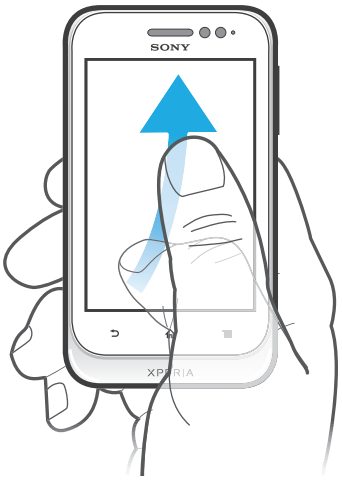

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu dispositivo possui sensores que detectam a proximidade. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque durante chamadas de voz quando sua orelha está próxima à tela. Isso evita que você ative outras funções do dispositivo acidentalmente quando estiver em uma chamada.

Tela Início

A **Tela Início** do telefone equivale à área de trabalho de um computador. Ela é o portal para os principais recursos no telefone. Você pode personalizar sua **Tela Início** com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A **Tela Início** se estende além da largura normal de exibição na tela, sendo necessário tocar e deslizar para a esquerda ou direita para exibir o conteúdo das quatro extensões da tela. ○○●○○ mostra em qual parte da **Tela Início** você está.

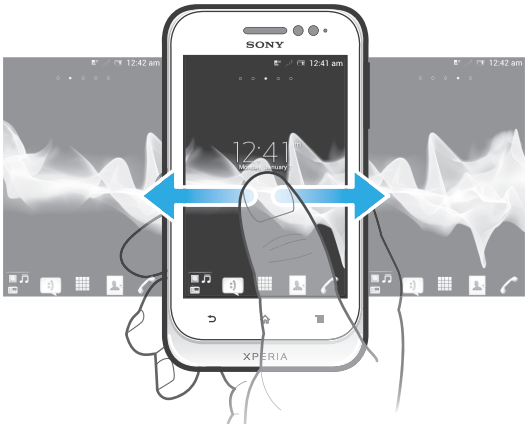

Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione ⌂.

Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para compartilhar um item da tela inicial

1. Pressione para abrir a **Tela Início**.
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .
3. Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos e widgets desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em **Tela Início**. Por exemplo, o widget Leitor de música permite começar a reproduzir a música diretamente.

Para adicionar um widget na tela Início

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque rapidamente em um widget.

Para redimensionar um widget

1. Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, solte o widget. Se o widget puder ser redimensionado, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
2. Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
3. Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da **Tela Início**.

Para ter uma visão geral de todos os widgets na tela Início

- Toque em qualquer área da **Tela Início**. Todos os widgets das diferentes áreas da **Tela Início** são agora exibidos em uma exibição.

Quando todos os widgets da **Tela Início** forem combinados em uma exibição, toque em qualquer widget para ir para a área da **Tela Início** que contém esse widget.

Widget Timescape™ Friends

O widget Timescape™ Friends o notifica quanto às atividades mais recentes nas redes sociais relacionadas a você e seus amigos. Você pode exibir todas as atividades e se comunicar com seus amigos usando comentários, curtindo e encaminhando os tweets.

Widget do Timescape™ Share

Compartilhe seu status através de um dos serviços aos quais tiver se conectado a partir do telefone. Por exemplo, você pode postar atualizações no Facebook™ ou no Twitter™.

Reorganizando a tela Início

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos para os contatos.

Para abrir o menu de opções de sua tela Início

Você pode abrir o menu de opções da **Tela Início** de duas formas:

- Na **Tela Início**, pressione .
- Toque e segure em qualquer parte de sua **Tela Início**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar um atalho à tela inicial

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Atalhos**.
3. Localize e selecione um atalho.

Adicione um atalho para aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para adicionar uma pasta à tela inicial

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pasta**.
3. Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Arraste e solte um item sobre o outro item na tela inicial para criar uma pasta automaticamente.

Para adicionar itens a uma pasta

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

1. Toque rapidamente na pasta para abri-la.
2. Toque a barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para mover um item na tela inicial

1. Pressione para abrir a **Tela Início**.
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a **Tela Início** ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela inicial

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Papel de parede** e, então, selecione um papel de parede.

Você pode usar uma fotografia que tenha tirado ou uma animação. Visite o Android Market™ e outras fontes para fazer download, por exemplo, papéis de parede animados, que se alteram com o passar das horas do dia.

Para configurar um tema

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Tema** e selecione um tema.

Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Acessando e usando aplicativos

Abra aplicativos a partir de atalhos na **Tela Início** ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da **Tela Início**, contém os aplicativos que vêm instalados no telefone, bem como os aplicativos que você baixa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

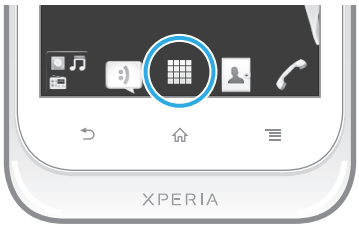

- Na **Tela Início**, toque rapidamente em .

Para Pesquisar a tela Aplicativo

- Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um aplicativo até ele aparecer na **Tela Início** e, em seguida, arraste-o para o local desejado.

Para compartilhar um aplicativo na tela Aplicativo

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque e pressione um aplicativo até que ele aparece na **Tela Início** e, em seguida, arraste o item para .
3. Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na **Tela Início** ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .

Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou. Lembre-se de que alguns aplicativos podem implicar em taxas de conexão de dados quando estiverem em execução em segundo plano como, por exemplo, serviços de rede social.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione e segure .

Menu de aplicativo

É possível abrir um menu a qualquer momento ao usar um aplicativo pressionando a tecla do telefone. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver sendo usado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .

! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em para abrir a tela aplicativo.
2. Toque rapidamente em e selecione uma opção.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

1. Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.
3. Toque rapidamente em para sair do modo de edição.

! É possível mover os aplicativos somente quando estiver selecionado.

Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque em . Todos os aplicativos que podem ser desinstalados estão marcados com um ícone .
3. Toque no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque em **OK**.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no telefone. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.

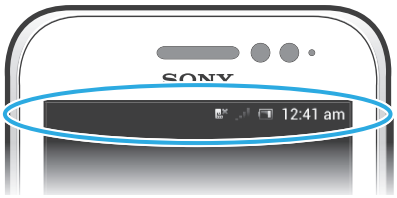

Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

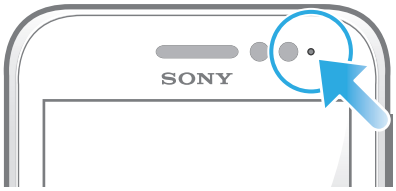

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação

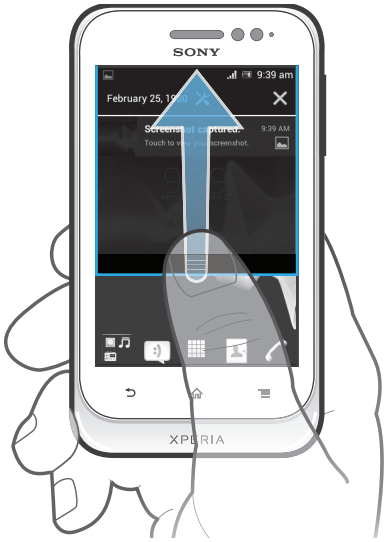

- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução a partir do Painel de notificação

- Toque no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o menu de configurações do telefone a partir do Painel de notificação

- Toque rapidamente em .

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque rapidamente em .

Menu Configurações do telefone

Exiba e altere as configurações do telefone no menu Configurações.

Para acessar as configurações do telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações**.

Digitando texto

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Usando o teclado na tela

1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.

2 Feche o modo de exibição teclado na tela

3 Exibir números e símbolos. Toque e segure para exibir smileys.

4 Digitar um espaço

5 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.

6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto

7 Apagar um caractere antes do cursor

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado na tela

- Quando o teclado na tela estiver aberto, pressione .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o telefone de lado.

Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve ser suportado pelo aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ou em até aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em . Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em para visualizar mais opções.

Para digitar sinais de pontuação comuns

1. Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
2. Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.

Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.

Para inserir um smiley

1. Ao digitar texto, mantenha o toque pressionado em .
2. Selecione um smiley.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em para digitar um retorno de carro.

Para selecionar textos

1. Ao digitar um texto, toque e segure o campo do texto ou toque duas vezes dentro do campo do texto.
2. A palavra tocada é destacada por guias em ambos os lados. Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar o texto na orientação retrato

1. Quando você inserir um texto, toque e segure o campo de texto até que uma barra de aplicativo seja exibida.
2. Selecione o texto que gostaria editar e utilize a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Para colar o texto da área de transferência, você também pode segurar o campo de texto até que **Colar** apareça, e, em seguida, tocar em **Colar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Barra de aplicativos

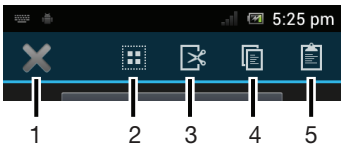

1	Fechar a barra de aplicativos
2	Selecionar todo o texto
3	Cortar o texto
4	Copiar o texto
5	Colar o texto

só aparece quando você tem textos armazenados na área de transferência.

Usando a função Escrita com gestos para escrever palavras

Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual. Basta levantar o dedo entre as palavras para que o telefone as reconheça.

A **Escrita com gestos** fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

1. Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em . Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, toque e segure .
2. Toque em **Config. de entrada de texto**.
3. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.
4. Para adicionar automaticamente um espaço entre os gestos sem precisar tocar rapidamente cada vez na barra de espaço, marque a caixa de seleção **Espaço antes de bater**.

Para digitar texto usando a função Escrita com gestos

1. Ao digitar texto usando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever. Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra.
2. O telefone sugere uma palavra, com base nas letras tracejadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas. Para exibir mais opções, navegue para a direita ou para a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não conseguir localizar a palavra desejada, toque rapidamente em uma vez para apagar a palavra inteira. Em seguida, tente tracejar a palavra novamente usando a **Escrita com gestos** ou toque rapidamente em cada letra para digitar a palavra.
3. Se a configuração de **Espaço antes de bater** estiver ativada, traceje a próxima palavra a ser digitada. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e, em seguida, traceje a próxima palavra a ser digitada.

Para digitar palavras compostas quando a configuração **Espaço antes de bater** estiver ativada, talvez seja preciso passar o dedo para digitar a primeira parte da palavra e, em seguida, tocar rapidamente em cada letra para digitar o resto da palavra.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o Phonepad

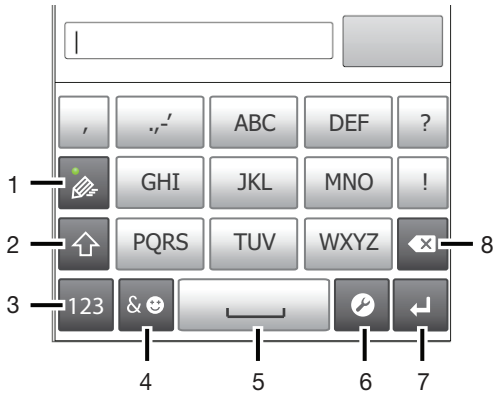

1 Escolher uma opção de entrada de texto

2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock

3 Exibir os números

4 Exibir os símbolos e os smileys

5 Digitar um espaço

6 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.

7 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto

8 Apagar um caractere antes do cursor

! Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Para abrir o Phonepad pela primeira vez

- Digite um texto no campo de texto e toque em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada. Toque rapidamente em **Tecl. no modo paisagem** e selecione uma opção.

Após definir as configurações, você poderá ativar o Phonepad simplesmente tocando na caixa de texto.

Para alternar entre o teclado na tela e o Phonepad

1. Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
2. Toque rapidamente em **Tecl. no modo paisagem** e selecione uma opção.

! Lembre-se que o Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Para inserir números usando o Phonepad

Ao usar o Phonepad, você pode optar por duas opções de entrada:

- Quando aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que desejar inserir e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

1. Quando o Phonepad estiver aberto, toque em &☻. Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
2. Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado e do Phonepad

- Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o Phonepad, toque em . Se você tiver selecionado mais de um idioma de escrita, toque e mantenha pressionado .

Para alterar o idioma de escrita usando o teclado na tela ou o Phonepad

1. Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
2. Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e selecione os idiomas que deseja usar para escrita.
3. Se tiver selecionado mais de um idioma de entrada, toque rapidamente em para alternar entre os idiomas de escrita selecionados.

Para alterar teclados

1. Ao digitar o texto, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Toque em **Selecionar método de entrada** e selecione uma opção.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente. Por exemplo, você pode decidir como deseja que o telefone apresente alternativas de palavras e corrija as palavras que você digita, ou habilitar o aplicativo de entrada de texto a lembrar as novas palavras que você escreve.

Para alterar as configurações de entrada de texto

1. Ao digitar texto usando o teclado na tela ou o Phonepad, toque em , ou toque e mantenha pressionado .
2. Toque em **Config. de entrada de texto**.
3. Selecione as configurações desejadas.

Personalizando o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades ajustando, por exemplo, seu toque pessoal, o idioma do telefone e as configurações de privacidade.

Usar vários chips

O telefone funciona com um ou dois chips inseridos. Você obtém as comunicações recebidas em ambos os chips, e pode selecionar a partir de qual número deseja efetuar a comunicação. Pode comutar manualmente entre os chips, ou efetuar configurações para o telefone comutar automaticamente dependendo, por exemplo, da hora do dia ou do tipo de comunicação. Antes de poder usar ambos os chips, você precisa habilitar os chips nas configurações do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para habilitar o uso de dois chips

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Config. de chip duplo**.
3 Marque as caixas de seleção **SIM1** e **SIM2**.

Para renomear um chip

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Config. de chip duplo**.
3 Toque rapidamente em um chip e digite um nome para ele.
4 Toque em **OK**.

Comutação entre chips

Pode selecionar qual chip deseja usar, e o chip selecionado será usado para todas as chamadas discadas e mensagens. O tráfego de dados pode ser definido para executar somente em um dos chips. Receberá chamadas e mensagens em ambos os chips. Contudo, durante uma chamada, somente o chip ativado estará disponível para comunicações.

Para comutar manualmente entre chips

1 Certifique-se de que ambos os chips estejam habilitados em **Configurações** > **Config. de chip duplo**.
2 Para comutar para o outro chip, pressione .

Pode verificar na barra de status qual o chip que está selecionado. O ícone do chip atualmente selecionado está colorido.

Configurar o telefone para comutar automaticamente entre chips

Pode definir o telefone para comutar automaticamente entre chips em uma determinada hora. Dessa forma, todas as comunicações são efetuadas a partir do chip que selecionar durante as horas que deseja.

Para definir o telefone para comutar automaticamente os chips

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Config. de chip duplo**.
3 Marque as caixas de seleção **Chamada e mensagem** e **Tráfego de dados**.
4 Em **Comutação automática**, selecione uma opção.
5 Toque rapidamente em um chip e defina o período de tempo.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para definir o telefone no modo silencioso

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Selecione **Modo silencioso**, e, em seguida, selecione **Desativar som**.

Para definir o telefone no modo vibratório

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Selecione **Modo silencioso**, e, em seguida, selecione **Vibrar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir no telefone o modo vibrar e tocar

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3. Selecione **Modo silencioso**, e, em seguida, selecione **Desligado**.
4. Marque a caixa de seleção **Vibrar e tocar**.

Para aprimorar a intensidade do som do fone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no telefone.

Para definir a data manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Ajuste a data rolando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **Definir**.

Para definir a hora manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
4. Toque em **Definir data e hora**.
5. Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6. Se aplicável, navegue para cima para alterar **AM** para **PM**, ou vice-versa.
7. Toque em **Definir**.

Para definir o fuso horário

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Selecione uma opção.

Para definir o formato da data

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora** > **Formato de data**.
3. Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque do telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Toque rapidamente no nome de um chip.
4. Selecione um toque.
5. Toque em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3. Marque as caixas de seleção **Tons de toque do teclado** e **Sons de toque**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para selecionar um toque de notificação

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Notificação padrão**.
3. Selecione um toque.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Display** > **Brilho**.
3. Para diminuir o brilho da tela, arraste o botão deslizar para a esquerda. Para aumentá-lo, arraste o botão deslizar para a direita.
4. Toque em **OK**.

O nível de brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Melhorando o desempenho da bateria*, na página 15.

Para definir a tela para vibrar

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3. Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Display** > **Modo de repouso**.
3. Selecione uma opção.

Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativada ao carregar o telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Opções do desenvolvedor**.
3. Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para usar em seu telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3. Selecione uma opção.

Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente no ícone de **Configurações**. Em seguida, selecione o item ao lado de e selecione o primeiro item no menu seguinte. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo para avião

No Modo para avião, os transceptores de rede e de rádio do telefone são desligados para evitar interferências com equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir vídeos e outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

Ligar o Modo para avião reduz o consumo da bateria.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ligar o modo Avião

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...**.
3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

Você também pode selecionar **Modo para avião** no menu **Opções do telefone**. Para acessar o menu **Opções do telefone**, pressione e segure a tecla liga/desliga .

Memória

Você pode salvar o conteúdo em um cartão de memória, no armazenamento interno e na memória de seu telefone. As músicas, videoclipes e fotografias são gravados no armazenamento interno ou no cartão de memória, enquanto os aplicativos, contatos e mensagens são gravados na memória do telefone.

É possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o armazenamento interno.

Para mover um aplicativo para o armazenamento interno do telefone

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos**.
3 Selecione o aplicativo que deseja mover para o armazenamento interno.
4 Toque em **Mover para armazenamento interno**.

Não é possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o armazenamento interno.

Cartão de memória

Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Seu telefone oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para conteúdo de mídia. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no telefone para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o telefone a um computador* na página 104.

Para formatar o cartão de memória

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Armazenamento** > **Desconectar cartão SD**.
3 Depois de retirar o cartão de memória, toque rapidamente em **Apagar cartão SD**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando um fone de ouvido com seu telefone

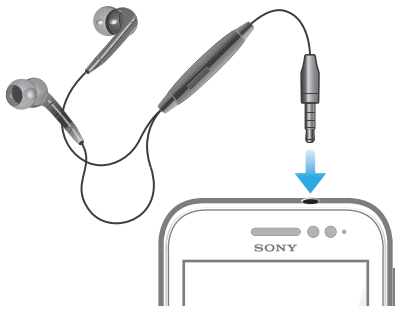

Use os acessórios que acompanham o seu telefone ou outros acessórios compatíveis para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

1. Conecte o fone de ouvido ao telefone.
2. Para atender a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
3. Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

Se o fone de ouvido não estiver incluído no telefone, você poderá comprá-lo separadamente.

Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.

Configuração da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens de texto e de multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações da Internet e de mensagens são pré-instaladas no telefone. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de fazer download das configurações da Internet e de mensagens na primeira vez que o telefone é ligado. Também é possível fazer download dessas configurações mais tarde no menu **Configurações**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no telefone a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para fazer download das configurações da Internet e de mensagens

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™** > **Configurações de Internet**.
3. Selecione o chip, ou os chips, para o qual deseja baixar as configurações de mensagens e Internet.

Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então, selecione o chip para o qual deseja verificar o APN.
4. Toque em **Nom. dos pont. de aces.**.

Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa é indicada por um botão marcado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir as configurações APN manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então selecione o chip para o qual deseja configurar as definições de APN.
4. Toque rapidamente em **Nom. dos pont. de aces.** e pressione .
5. Toque em **Novo APN**.
6. Toque em **Nome** e insira o nome do perfil de rede que deseja criar.
7. Toque em **APN** e insira o nome do ponto de acesso.
8. Insira todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
9. Pressione e toque em **Salvar** .

Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações da rede.

Para redefinir as configurações padrão da Internet

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione o chip cujas configurações você deseja redefinir.
4. Toque rapidamente em **Nom. dos pont. de aces.** e pressione .
5. Toque em **Redefinir para o padrão**.

Controlando o uso de dados

Acompanhe e controle a quantidade de dados transferidos para o telefone e a partir dele durante um determinado período. Por exemplo, é possível definir avisos de cuidado e limites de uso de dados para o telefone a fim de evitar tarifas adicionais. Também é possível limitar a quantidade de dados usados por aplicativos individuais.

Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para acessar as configurações de uso de dados

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Uso de dados**.
3. Selecione o chip cujas configurações de uso de dados você deseja acessar.

Para ligar o tráfego de dados

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Uso de dados**.
3. Selecione um chip para ativar uma conexão de rede de dados.
4. Se a conexão de rede de dados móveis não estiver ligada, toque rapidamente em ○ ao lado de **Dados móveis**, de modo que ○ mude para |.

Você também pode ligar o tráfego de dados marcando a caixa de seleção **Dados ativados** em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados

1. Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Uso de dados**.
4. Selecione um chip.
5. Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir um limite para o uso de dados

1. Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Uso de dados**.
4. Selecione um chip.
5. Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Para definir o limite para o uso de dados, arraste as linhas para os valores desejados.

Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no chip específico será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Uso de dados**.
3. Selecione um chip.
4. Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
5. Faça os ajustes necessários para alterar o limite de uso de dados, restringir os dados em segundo plano ou restringir todo o tráfego de dados do aplicativo.
6. Para acessar configurações mais específicas do aplicativo, toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.

As configurações específicas de um aplicativo podem nem sempre estar acessíveis.

O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.

Selecionar redes para tráfego de dados

Pode usar o tráfego de dados em ambos os chips no telefone, ou selecionar para usar somente o tráfego de dados em um dos chips. Também pode definir o telefone para comutar automaticamente entre os chips, por exemplo em determinadas horas.

Pode configurar a rede de dados a partir do guia de configuração na primeira vez que iniciar o telefone de dois chips.

Para selecionar a rede de dados de sua preferência

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Chip duplo** > **Chip tráfego dados**.
3. Selecione um chip.

Para velocidades de transmissão de dados mais rápidas, selecione um chip que suporte 3G.

Para habilitar ou desabilitar a comutação automática do tráfego de dados entre chips

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Chip duplo**.
3. Em **Comutação automática**, marque ou desmarque a caixa de seleção ao lado de **Tráfego de dados**.

Para definir um período de tráfego de dados do telefone com dois chips

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Chip duplo**.
3. Em **Comutação automática**, toque rapidamente em **Tráfego de dados**.
4. Defina o período de tráfego de dados dos diferentes chips, conforme necessário.

Podse definir um período de tráfego de dados somente quando ambos os chips estiverem habilitados no telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurações da rede celular

Seu telefone comuta automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em áreas diferentes. Também pode definir manualmente seu telefone para acessar um determinado tipo de rede celular, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um tipo de rede

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então selecione um chip.
4. Toque em **Modo de rede**.
5. Selecione um tipo de rede.

Seu telefone suporta o uso simultâneo de uma rede WCDMA e uma rede GSM, ou duas redes GSM.

Para selecionar outra rede manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione o chip cuja rede deseja selecionar manualmente.
4. Toque em **Provedores de serviço**.
5. Quando uma janela pop-up aparecer, toque rapidamente em **Modo de busca** > **Manual**.
6. Selecione uma rede.

Se você selecionar uma rede manualmente, o telefone não irá procurar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip** e, em seguida, selecione um chip para seleção automática da rede.
4. Toque em **Provedores de serviço**.
5. Quando uma janela pop-up aparecer, toque rapidamente em **Modo de busca**.
6. Toque em **Automático**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados através de redes 2G/3G com o telefone para evitar qualquer download de dados e sincronizações indesejadas. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre os custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados estiver desligado, pode continuar a usar as conexões Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Dados ativados**.

Roaming de dados

Dependendo de sua operadora de rede, pode ser possível permitir conexões móveis de dados via 2G/3G fora de sua rede local (roaming). Tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Podem ser aplicadas despesas adicionais pelo roaming de dados. Consulte seu provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar o roaming de dados

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Telefone**.
3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

1 Toque rapidamente em **Cham. de emergên.**.
2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

É possível usar dois chips e alternar de um para o outro conforme você desejar. Quando um chip é usado para gerenciar chamadas, o outro é automaticamente desabilitado.

É possível fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone, tocando em um número salvo na lista de contatos do telefone ou tocando no número de telefone na exibição do registro de chamadas.

Para fazer uma chamada por meio de discagem

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Telefone**.
3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Cham.**. Para excluir um número, toque em .

Para encerrar uma chamada

- Toque em .

Para fazer uma chamada internacional

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Telefone**.
3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Cham.**.

Para atender uma chamada

- Arraste o para a direita na tela.

Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para recusar uma chamada

- Arraste para a esquerda da tela.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste ao longo da tela.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione .

Para inserir números durante uma chamada

1. Durante uma chamada, toque em . Um teclado é exibido.
2. Insira os números.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

1. Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
3. Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar nº antes de chamar**.

! Você também pode ligar para um número tocando em > **Retornar chamada**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
3. Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
4. Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
5. Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Conf. do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
5. Insira o número de seu correio de voz.
6. Toque em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Telefone**.
3. Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Configurações adicionais**.
5. Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para atender uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste ao longo da tela.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
2. Insira o número do destinatário e toque rapidamente em .
3. Se o destinatário atender, a primeira chamada será colocada em espera.

O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
2. Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
3. Se o segundo participante atender, a primeira chamada será colocada em espera.
4. Toque rapidamente em .

Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

1. Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **Gerenciar**.
2. Toque no número do participante se desejar falar com ele em particular.
3. Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
2. Toque em ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque em .

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Bloqueio de chamada**.
5. Selecione uma opção.
6. Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu telefone.

Há seis mensagens predefinidas no telefone. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Rejeitar lig. com mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Encaminh. de chamada**.
5. Selecione uma opção.
6. Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Encaminh. de chamada**.
5. Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabil.**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Configurações adicionais** > **Identificação de chamada**.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque rapidamente em **Nºs da lista de nºs perm.** > **Ativar lista de nºs perm.** ou **Desat. lista de nºs perm.**.
5. Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para acessar a lista de destinatários das chamadas aceitas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Selecionar chip**.
3. Selecione um chip.
4. Toque em **Nºs da lista de nºs perm.** > **Nºs da lista de nºs perm.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus números, endereços de email e outros dados de contatos em um só lugar. Basta tocar rapidamente em um contato para ver facilmente todas as comunicações com esse contato em uma visão geral.

É possível adicionar novos contatos ao telefone e sincronizá-los com contatos salvos em sua conta do Google™, do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas com suporte à sincronização. O aplicativo Contatos cria novas entradas automaticamente e também ajuda a fazer a correspondência de dados como endereços de email com as entradas existentes. Você também pode gerenciar esse processo manualmente. Para obter mais informações, visite *www.sonymobile.com/support*.

Transferindo contatos para seu novo telefone

Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo telefone. Selecione o método de transferência mais indicado para o seu caso.

Transferindo contatos usando um PC

Você pode usar um PC para transferir contatos de várias marcas de telefone, inclusive iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

Você precisa de:

- Um PC conectado à Internet e que esteja executando o Windows®
- Um cabo USB para o seu telefone antigo
- Um cabo USB para seu novo telefone Android™
- Seu telefone antigo
- Seu novo telefone Android™

! Se não tiver acesso a todos os itens relacionados acima, vá para *www.sonymobile.com/support/contacts* para se informar sobre outras maneiras de transferir seus contatos.

Utilizando o programa PC Companion para transferir contatos

Se você transfere contatos utilizando um PC, use o programa PC Companion. É grátis e os arquivos de instalação já estão salvos em seu novo telefone. O PC Companion também oferece uma série de outros recursos, incluindo ajuda para atualizar o software do seu telefone.

Para instalar o PC Companion

1. **Novo telefone**: ligue seu novo telefone Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
2. **Novo telefone**: toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
3. **Computador**: se uma janela pop-up for exibida, selecione *Run Startme.exe*. Na nova janela pop-up exibida, clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para conclui-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para transferir contatos para seu novo telefone usando o PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado no PC.
2. Abra o programa PC Companion no PC e, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferindo contatos usando um computador Apple® Mac®

Para obter instruções detalhadas sobre como usar um computador Apple Mac para transferir contatos de seu telefone antigo, vá para *www.sonymobile.com/support/contacts*.

Transferindo contatos usando contas de sincronização

Seu telefone funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu telefone antigo ou no computador com um conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo telefone usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre sincronização, consulte *Sincronizando dados em seu telefone* na página 66.

Para sincronizar os contatos do telefone com uma conta de sincronização

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Conta e sincronização**.
3. Para definir uma conta de sincronização, toque rapidamente em **Adicionar conta** e siga as instruções exibidas na tela. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para importar contatos de um chip

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente no e, em seguida, toque rapidamente no .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Import. contatos**.
3. Toque rapidamente em **SIM1** ou **SIM2** para selecionar um chip de onde deseja importar os contatos.
4. Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou poderá optar por usar esses contatos somente no telefone. Selecione a opção desejada.
5. Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contatos de um cartão de memória

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque em **Import. contatos** > **Cartão de memória**.
3. Se você tiver configurado uma conta de sincronização, poderá adicionar os contatos importados do cartão de memória aos contatos da conta. Ou você pode optar por usar os contatos importados somente no telefone. Selecione a opção desejada.
4. Se você tiver mais de um arquivo vCard no cartão de memória, aparecerá uma lista que exibe os diferentes lotes de contatos telefônicos, com as datas de criação de cada um. Selecione o lote que deseja importar.

Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

1. Certifique-se de ter a função Bluetooth™ ligada e seu telefone configurado como visível. Caso contrário, não pode receber dados de outros dispositivos.
2. Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
3. Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
2 Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Contatos visão geral da tela

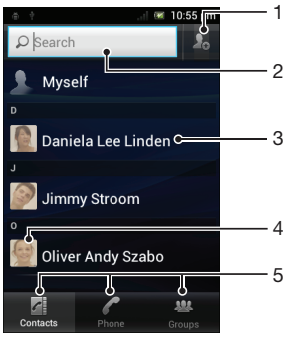

1	Toque rapidamente neste ícone para criar um contato
2	Campo de pesquisa de contato
3	Toque rapidamente em um contato para exibir seus detalhes
4	Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido
5	Guias de atalho

Gerenciar seus contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no telefone.

Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no telefone para evitar duplicados.

! Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para exibir os seus contatos

- Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2 Pressione e toque rapidamente em **Filtro**.
3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando terminar, toque em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para incluir um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque em .
3. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar usar o contato somente no telefone.
4. Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
5. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, poderá usar o número quando fizer chamadas para outros países.

Para editar um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Edite as informações desejadas. Quando terminar, toque em **Concluído**.

Para associar uma foto a um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Toque rapidamente em e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
4. Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.

Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Xperia™ Galeria**.

Para exibir suas comunicações com um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
3. Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Para apagar contatos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar contatos**.
3. Marque os contatos que deseja apagar ou toque rapidamente em **Marcar tudo** se desejar apagar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Apagar** > **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure **Eu mesmo** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Digite as novas informações ou faça as alterações desejadas.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para vincular contatos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja vincular a outro contato e, em seguida, toque rapidamente em **Vincular contato**.
3. A partir da lista que aparece, toque rapidamente no contato cujas informações você deseja juntar ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.

Para separar contatos vinculados

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato vinculado que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Toque em **Desvinc. contato**.
4. Toque em **OK**.

Grupos

Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.

Para atribuir um contato a um grupo

1. No aplicativo Contatos, toque e segure contato que deseja atribuir a um grupo.
2. Toque rapidamente em **Editar contato**, depois toque rapidamente na barra diretamente em **Atribuir ao grupo**.
3. Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato e, em seguida, toque rapidamente em**Concluído**.
4. Toque em **Concluído**.

Favoritos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em .

Para exibir seus contatos favoritos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque em **Grupos** e em .

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Buscar** . São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.

! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no telefone e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usar o **Gmail™** no menu de contato rápido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Compartilhando seus contatos

Para enviar um cartão de visita

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eu mesmo**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
3. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contatos**.
3. Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Enviar** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
5. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, tal como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque em **Backup contatos** > **Cartão de memória**.
3. Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Backup contatos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Backup**.
5. Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

Você pode enviar e receber mensagens de texto do seu telefone usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se a sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contenham arquivos de mídia, por exemplo fotografias e vídeos. O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem de texto varia dependendo da operadora e do idioma usado. Se você exceder o limite de caracteres,todas as mensagens simples serão vinculadas e enviadas como uma só mensagem. Você será cobrado pelas mensagens de texto individuais que enviar. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no telefone. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 33.

Para comutar manualmente entre chips

1 Certifique-se de que ambos os chips estejam habilitados em **Configurações** > **Config. de chip duplo**.
2 Para comutar para o outro chip, pressione .

Pode verificar na barra de status qual o chip que está selecionado. O ícone do chip atualmente selecionado está colorido.

Para criar e enviar uma mensagem

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Nova mensagem**.
3 Para adicionar um destinatário, toque em **Adicionar destinatário**, em seguida encontre e marque a caixa de seleção ao lado do nome do destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção para os destinatários desejados. Você também pode inserir manualmente o número inteiro no campo de pesquisa, e em seguida tocar em **Adicionar**.
4 Quando terminar de adicionar os destinatários, toque em **Concluído**.
5 Toque rapidamente em **Escrever mensag.** e digite o texto da mensagem.
6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção.
7 Se desejar adicionar ou remover destinatários antes de enviar a mensagens, pressione . Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e toque rapidamente em perto de um campo do destinatário. Quando terminar, toque em **Concl.**.
8 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho:**.

Para ler uma mensagem recebida

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente na conversa desejada.
3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**.

Quando você recebe uma mensagem de texto ou multimídia, o símbolo aparece na barra de status. Para ler a mensagem, você também pode arrastar para baixo a barra de status e tocar na mensagem recebida quando essa barra está aberta.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para responder a uma mensagem

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensag.**.
4. Selecione um destinatário na lista, ou toque rapidamente em **Adicionar destinatário** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
5. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Para excluir uma mensagem

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Sim**.

Para apagar conversas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar vários**.
3. Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.

Para salvar o número do remetente em um contato

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque rapidamente no número do remetente no topo da tela.
4. Toque rapidamente em .
5. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em se desejar criar um contato.
6. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque no nome ou no número do remetente no topo da tela.
4. Se o remetente estiver salvo em seus contatos, toque no número do telefone que deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**.
4. Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para exibir e editar as configurações de notificação para mensagens

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione .
3. Para exibir e editar suas definições, toque rapidamente em um chip > **Configurações**, e efetue a configuração desejada.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em um chip, e então toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar esse relatório.

! Quando uma mensagem é entregue ao destinatário, aparece na mensagem.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione , e então, toque rapidamente em um chip.
3. Toque em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

Use o aplicativo Email no telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email comum ou de sua conta corporativa. Ou ambos. O telefone pode lidar com várias contas de email ao mesmo tempo. Você pode configurar essas contas para execução em uma caixa de entrada combinada ou em caixa de entrada separadas. Observe que os emails que você receber em sua conta do **Gmail™** poderão ser acessados no telefone tanto em Email quanto no aplicativo **Gmail™** .

Suas mensagens de email corporativas do Microsoft® Outlook® precisam ser armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange para que a funcionalidade descrita acima funcione. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 67 para obter mais informações.

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
4. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, entre em contato com seu provedor de serviço de e-mail para obter configurações detalhadas. Para a configuração de e-mail corporativo em seu telefone, selecione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.
5. Quando solicitado, insira um nome para sua conta de email, para que ela possa ser identificada facilmente. O mesmo nome será exibido nos e-mail enviados dessa conta. Quando terminar, toque em **Avançar**.

É possível configurar mais de uma conta de email. Consulte *Para adicionar uma conta de email extra ao telefone*, na página 56.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira utilizar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione de qual conta você deseja enviar a mensagem.
2. Toque rapidamente em .
3. Toque em **Para** e comece a digitar o endereço de e-mail do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula (,) ou um ponto-e-vírgula (;) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque em .
4. Para selecionar um endereço de e-mail salvo em seus contatos, toque em , e em seguida encontre e marque a caixa de seleção ao lado do campo de destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção para os destinatários desejados. Quando terminar, toque em **Concluído**.
5. Toque rapidamente no campo do assunto e insira o assunto do e-mail.
6. Para anexar um arquivo, pressione , depois toque em **Anexar arquivo**. Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
7. Toque no campo do corpo do texto e digite o texto da mensagem.
8. Para adicionar os campos Cc/Cco, pressione , depois toque em **Adicionar Cc/Cco**.
9. Para enviar o -email, toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para receber mensagens de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida.
3. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail ao mesmo tempo, toque na barra contendo , e, em seguida, toque em **Modo de exibição mesclado**.
4. Para baixar novas mensagens, toque em .

Caso tenha configurado uma conta de e-mail corporativo, você pode definir a frequência de verificação para **Automático (envio)**.

Para ler suas mensagens de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém e selecione a conta que você deseja verificar.
3. Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.
4. No campo do corpo do texto, separe os dedos ou junte-os para aproximar ou afastar o zoom.
5. Utilize as setas para a frente e para trás para ler a próxima mensagem ou a anterior.

Para ver um anexo de mensagem de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email. E-mails com anexos são identificados por .
4. Toque na guia do anexo no corpo do e-mail. Os resultados aparecem em uma lista.
5. Toque em **Carregar** abaixo de um item anexado.
6. Quando o anexo for baixado, toque em **Abrir** ou **Salvar**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
4. Toque no nome do remetente.
5. Toque rapidamente em **OK** quando for solicitado a adicionar o nome dos contatos.
6. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
7. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para responder a uma mensagem de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque na mensagem que você deseja responder, e, em seguida, toque em .
4. Para responder para todos, toque em e, então, toque em **Responder p/ todos**.
5. Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Para encaminhar uma mensagem de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Localize e toque na mensagem que você deseja encaminhar.
4. Toque em (Excluir) e em **Encaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço do destinatário.
6. Digite o texto de sua mensagem e toque em .

Para apagar uma mensagem de email

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Na sua caixa de entrada de email, marque a caixa de seleção do e-mail que deseja apagar e toque em .

Para pesquisar e-mails

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
2. Toque rapidamente em .
3. Insira seu texto de pesquisa, e, em seguida, toque na tecla de pesquisa, ou toque na tecla de confirmação de seu teclado.
4. O resultado da pesquisa será exibido em uma lista classificada por data. Toque no e-mail que deseja abrir.

Para marcar um e-mail lido como não lido

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Marque a caixa de seleção referente ao e-mail desejado e, depois, toque em .

Para marcar um e-mail não lido como lido, marque a caixa de seleção e toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para marcar com estrela um e-mail

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
3. Marque a caixa de seleção do e-mail que você deseja marcar com uma estrela, em seguida toque em .

Para remover a marcação da estrela, marque e toque em .

Para visualizar todos os e-mails com estrelas

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque em (Excluir) e em **Com estrela**. Os e-mails com estrelas de todas as suas contas aparecem em uma lista.

Para gerenciar seu e-mail em lotes

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
2. Marque as caixas de seleção dos e-mails que você deseja escolher.
3. Quando terminar, toque em um dos ícones da barra de ferramentas, por exemplo, mover os e-mails selecionados para outra pasta.

Para visualizar todas as pastas de uma conta de e-mail

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em . A caixa de entrada de sua conta de e-mail padrão será exibida. Caso queira verificar outra conta de e-mail que tenha sido configurada no telefone, toque na barra que contém , e em seguida selecione a conta que você deseja verificar.
2. Toque em para visualizar todas as pastas da conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Se você estiver usando várias contas de email, toque na conta que deseja ajustar.
5. Toque rapidamente em **Freq. verific. de cxa. de ent.** e selecione uma opção.

Usando contas de email

Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta**.
5. Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**.
6. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, entre em contato com seu provedor de serviço de e-mail para obter configurações detalhadas.
7. Quando solicitado, insira um nome para sua conta de email, para que ela possa ser identificada facilmente. O mesmo nome será exibido nos e-mails enviados dessa conta.
8. Quando terminar, toque em **Avançar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque na conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de e-mails.
5. Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece sempre que o aplicativo de e-mail é aberto.

Se você tem somente uma conta de email, então essa conta é automaticamente a conta padrão.

Para remover uma conta de email do seu telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em .
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque na conta que você deseja remover.
5. Localize e toque rapidamente em **Remover conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo **Gmail™** no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois que você configurar sua conta do Google™ para funcionar no telefone, também poderá bater papo com amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com o Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos a partir do Android Market™.

Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, o seu telefone está pronto para ser usado com o **Gmail™** , o Google Talk™ e o Google Agenda™.

Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do assistente de configuração na primeira vez em que você ligar o telefone. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicativo Gmail™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gmail** .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Google Talk™

Você pode usar as mensagens instantâneas do Google Talk™ em seu telefone para conversar com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea comTalk

1. Quando alguém contata você no **Talk**, aparece na barra de status.
2. Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Iniciando a Google Play™

Abra a Google Play™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar pelos aplicativos e jogos por meio de categorias diferentes. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar a Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ no telefone* na página 57.

! A Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir o Google Play™

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Play Store**.

Fazendo o download da Google Play™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos da Google Play™, inclusive de aplicativos gratuitos.

Antes de baixar aplicativos

Antes de começar a baixar da Google Play™, certifique-se de que tenha uma conexão de Internet que funciona.

Além disso, lembre-se que você pode ficar sujeito às cobranças pelo tráfego de dados ao baixar um conteúdo para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para baixar um aplicativo gratuito

1 Na Google Play™, localize um item que deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
3 Se o aplicativo que você deseja baixar exigir acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com os detalhes. Leia cuidadosamente essa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Para baixar um aplicativo pago

1 Na Google Play™, localize um item que deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções em seu telefone para concluir a compra.
3 Se o aplicativo que você deseja baixar exigir acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com os detalhes. Leia cuidadosamente essa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

Para abrir um aplicativo baixado

1 Na Google Play™, pressione , então toque em **My Apps**.
2 Toque no aplicativo baixado.

Você também pode acessar os aplicativos baixados a partir da tela dos Aplicativos.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos**.
4. Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
5. Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos**.
4. Selecione o aplicativo que você deseja excluir.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos precisam acessar partes de seu telefone para poder funcionar corretamente. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar seu local. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou excluindo dados ou relatando seu local. Instale e conceda permissões apenas para aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Role para baixo para visualizar detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalação de aplicativos que não sejam da Google Play™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu telefone. Por padrão, seu telefone é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

! Sony não garante o desempenho de nenhum aplicativo de terceiros ou conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu telefone. Da mesma forma, a Sony não é responsável por nenhum prejuízo ou desempenho reduzido de seu telefone com causas atribuídas à transferência do conteúdo de terceiros. Somente use conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para fazer download de aplicativos, músicas, jogos, toques e papéis de parede. O serviço PlayNow™ oferece tanto downloads gratuitos como pagos.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de baixar conteúdo

Antes de baixar, certifique-se de estar conectado à Internet. Além disso, pode ser preciso que haja um cartão de memória inserido no telefone para que você possa baixar conteúdo.

Quando você baixa conteúdo para o telefone, pode ser cobrado pela quantidade de dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.

Para iniciar o PlayNow™

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em .

Baixando do serviço PlayNow™

Baixe uma variedade de conteúdos do serviço PlayNow™ diretamente para seu telefone. Escolha entre vários aplicativos, jogos, músicas, toques e outros conteúdos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

Para baixar um item do PlayNow em seu telefone

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **PlayNow™**.
3 Localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
4 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
5 Clique em "Comprar agora!" para iniciar o processo de compra. Após a validação da sua compra, você poderá começar a baixar seu conteúdo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Organizando-se

Agenda

Seu telefone possui uma agenda para gerenciar seu horário. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar a agenda do telefone com sua agenda na Web. Consulte *Sincronizando dados em seu telefone* na página 66.

Para definir a exibição da agenda

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
2 Pressione e selecione uma opção.

Para exibir diversas agendas

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Minhas agendas**.
3 Toque rapidamente para selecionar as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Calendário**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Novo evento**.
3 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
4 Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
5 Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
6 Toque em **Salvar**.

Quando o momento do compromisso se aproxima, o telefone emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo aparece na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Calendário**.
2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Calendário**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Configurações**.
3 Toque para abrir a configuração que deseja alterar e editar.

Alarme

Use seu telefone como um alarme e selecione qualquer som do telefone como um sinal de alarme. O alarme não tocará se o telefone estiver desligado. Mas tocará quando seu telefone estiver definido para o modo silencioso.

Para abrir o alarme

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Relógio**.
3 Toque em **Definir alarme**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar um novo alarme

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque em **Adicion. alarme**.
5. Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
6. Toque em **Definir**.
7. Se desejar, edite outras configurações de alarme.
8. Toque em **OK**.

Para editar um alarme existente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque no alarme que deseja editar.
5. Toque em **Horário**.
6. Role para cima ou para baixo pra ajustar o tempo.
7. Toque em **Definir**.
8. Se desejar, edite outras configurações de alarme.
9. Toque em **OK**.

! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desativar um alarme

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Desmarque a caixa de seleção ao lado do alarme que você deseja desativar.

Para ativar um alarme existente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Marque a caixa de seleção ao lado do alarme que deseja ativar.

Para excluir um alarme

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
5. Toque em **Excluir alarme** e em **OK**.

Para definir o toque de um alarme

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque no alarme que deseja editar.
5. Toque rapidamente em **Toque** e selecione uma opção.
6. Toque em **Concluído** e em **OK**.

Para definir um alarme recorrente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque no alarme que deseja editar.
5. Toque em **Repetir**.
6. Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
7. Toque em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir o título para um alarme

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque no alarme que deseja editar.
5. Toque em **Marcador** e digite um nome para o alarme.
6. Toque em **OK**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Toque no alarme que deseja editar.
5. Marque a caixa de seleção **Vibrar** e toque rapidamente em **OK**.

Para definir o alarme para tocar quando o telefone estiver em modo Silencioso

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque em **Relógio**.
3. Toque em **Definir alarme**.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
5. Marque a caixa de seleção **Alar. modo silencioso**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Quando o alarme tocar, toque em **Soneca**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Quando o alarme tocar, toque em **Ignorar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Digitalizando com o aplicativo NeoReader™

Use o telefone como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em uma propaganda de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo da Web para celular, como uma página da Web com mais informações sobre o produto ou um mapa dos revendedores mais próximos. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de códigos de barra padrão.

Para iniciar o aplicativo NeoReader™

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Para ler código de barras

1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione a câmera do telefone sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
2 O telefone lê automaticamente o código de barras e vibra quando o mesmo é reconhecido. Se o código de barras não for reconhecido, toque em ▷ para fazer a leitura manual do código.

Para inserir um código de barras manualmente

1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque em .
2 Toque no campo do texto, então digite os números do código de barras.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

▷	Capture o código de barras usando uma resolução de imagem mais alta em casos em que o NeoReader™ não reconhecer o código de barras automaticamente
	Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
	Visualize uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
	Selecione preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
	Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™
	Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
	Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Essas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras
	Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando dados em seu telefone

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos e outras informações com seu telefone a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.

Você pode:

- acessar seu **Gmail™** , Google Agenda™, contatos do Google™, marcadores do Google Chrome e outros serviços Google que você usa.
- acessar seus aplicativos de email, agenda e contatos corporativos.
- acessar contatos, agenda, álbuns do Facebook™ e outros serviços que você usar.
- sincronizar seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™.

Sincronizando com o Google™

Sincronize seu telefone com o **Gmail™** , Google Agenda™, contatos do Google™, marcadores do Google™ Chrome e dados de outros serviços Google que você usa. Exiba-os e gerencie-os no telefone com a mesma facilidade de um computador.

Depois de sincronizar, você pode encontrar o **Gmail™** no aplicativo do **Gmail™** , o Google Agenda™ no aplicativo da Agenda; contatos do Google™ no aplicativo de Contatos; e outros dados em aplicativos correspondentes do Google que você tenha instalado.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone para sincronização automática

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a sincronização esteja ligada para os aplicativos poderem sincronizar os dados automaticamente.
4. Toque em **Adicionar conta** > **Google**.
5. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
6. Toque em **Avançar**.
7. Toque rapidamente em sua conta recém criada do Google™ e, então, toque rapidamente nos itens que deseja sincronizar.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar seu navegador com o Google™ Chrome

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque na conta do Google™, e, em seguida, marque as caixas de seleção relevantes para sincronizar o navegador.

Para remover uma conta do Google™ do telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
4. Pressione e toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do telefone. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email**, **Calendário** e **Contatos**.

! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar email, agenda e contatos corporativos no telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Verifique se a sincronização está ativada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo de sincronização configurado.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Corporativa**.
5. Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
6. Toque rapidamente em **Avançar**. Seu telefone começa a recuperar as informações da sua conta. Em caso de erros, entre em contato com seu administrador da rede corporativa para maiores informações, tais como o nome do domínio e endereço do servidor Exchange.
7. Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu telefone.
8. Selecione quais dados você deseja sincronizar com o telefone, tais como entradas de agenda e contatos.
9. Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu telefone. Por exemplo, permita que seu servidor corporativo defina regras de senha e estabeleça a criptografia de armazenamento.
10. Quando a configuração for concluída, é possível inserir um nome para a conta corporativa, para que ela possa ser facilmente identificada.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
3. Toque em **Configurações de conta**, e então toque na conta corporativa que você deseja editar.
4. Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
3. Toque em **Configurações de conta**, em seguida toque na conta corporativa para a qual você deseja definir um nível de sincronização.
4. Toque rapidamente em **Freq. verific. de cxa. de ent.** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta corporativa do telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta corporativa.
3. Pressione e toque rapidamente em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronização com o Facebook™ no telefone Xperia™

Há duas maneiras de utilizar o Facebook™ em seu telefone. Além de usar o aplicativo padrão do Facebook para acessar a sua conta on-line do Facebook, você também pode escolher sincronizar a conta do Facebook com o seu telefone. Para isso, você

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

precisa configurar uma conta do Facebook™ no Xperia™, o que facilita o acesso direto à sua conta do Facebook a partir de outros aplicativos do telefone. Por exemplo, você pode publicar no Facebook a partir do Timescape™ e acessar seus contatos, fotos e agenda do Facebook a partir de aplicativos relacionados no telefone, como o aplicativo de calendário.

Para configurar uma conta do Facebook™ no Xperia™ de seu telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Verifique se a sincronização está ativada de modo que os aplicativos possam sincronizar os dados automaticamente.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Facebook no Xperia™**.
5. Siga as instruções na tela para criar uma conta do Facebook™ no Xperia™ ou entre em sua conta caso já possua uma.

Você também pode configurar uma conta do Facebook™ no Xperia™ no seu telefone, marcando a caixa de seleção **Integração c/ Facebook** em **Configurações** > **Xperia™** > **Facebook no Xperia™**.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Facebook™ no Xperia™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque na conta do **Facebook no Xperia™**.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta do Facebook™ no Xperia™ de seu telefone

Ao remover uma conta do Facebook no Xperia™ do telefone, a conta associada on-line do Facebook não é excluída e você pode continuar a acessá-la de um computador.

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque na conta do **Facebook no Xperia™**.
4. Pressione e toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o SyncML™

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.

Para configurar uma conta do SyncML™ em seu telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Verifique se sincronização está ativada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo configurado.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **SyncML**.
5. Toque nos campos da conta, endereço do servidor, nome de usuário e senha, e insira as informações necessárias.
6. Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione a frequência com que deseja que o telefone sincronize automaticamente.
7. Toque no item que deseja sincronizar, como por exemplo, contatos. Em seguida, digite o endereço do servidor, o nome do usuário e a senha. Repita essa etapa para cada item que deseja sincronizar.
8. Ao terminar, toque rapidamente em **Concl.**.

Contate sua operadora de rede SyncML™ para obter mais informações sobre as configurações de sua conta.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para sincronizar manualmente com sua conta do SyncML™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do SyncML™ que deseja sincronizar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para definir um intervalo de sincronização

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
3. Toque em **Configurações de conta**.
4. Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta do SyncML™ do telefone

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
3. Pressione e toque rapidamente em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio no telefone usando a tecnologia Wi-Fi®. Dessa maneira, você pode navegar na Web e acessar taxas de chamadas e de dados mais baratas.

Se sua empresa ou organização tiver uma Rede Virtual Privada (VPN), você poderá conectar-se a essa rede com seu telefone. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Wi-Fi®

Usando a tecnologia Wi-Fi® é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi®, primeiro é necessário pesquisar e conectar-se a uma rede Wi-Fi® disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi® pode variar, de acordo com a localização do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi® pode aumentar a intensidade do sinal.

Antes de usar o Wi-Fi®

Para navegar pela Internet usando uma conexão Wi-Fi®, é necessário pesquisar e se conectar a uma rede Wi-Fi® disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi® pode variar, de acordo com a localização do telefone. Mover-se para mais próximo do ponto de acesso de Wi-Fi® para aumentar a intensidade do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque em ○ próximo a **Wi-Fi** para que ○ mude para |. O telefone verifica se há redes Wi-Fi® disponíveis.

! A habilitação de Wi-Fi® pode demorar alguns segundos.

Para conectar uma rede Wi-Fi®

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Verifique se a função Wi-Fi® está ativada. Toque rapidamente em **Wi-Fi**.
4. As redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas. As redes disponíveis podem ser abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por e as redes protegidas são indicadas por próxima ao nome da rede Wi-Fi®.
5. Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi® segura, será solicitado que digite uma senha. será exibido na barra de status assim que estiver conectado.

! O telefone se lembra das redes Wi-Fi® às quais você se conecta. Na próxima vez que você estiver na área de alcance de uma rede Wi-Fi® à qual tiver se conectado previamente, seu telefone se conectará a ela automaticamente.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Contate o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Para conectar a outra rede Wi-Fi®

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas.
3. Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para examinar redes Wi-Fi® manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em **Verificar**. O telefone procura redes Wi-Fi® e exibe aquelas disponíveis em uma lista.
4. Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi® na lista para se conectar a ela.

Configurações avançadas de Wi-Fi®

Antes de adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente, é preciso ligar a configuração de Wi-Fi® no telefone.

Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi® ou quando há redes desse tipo disponíveis nas proximidades, é possível ver o status dessas redes Wi-Fi®. Também é possível habilitar o telefone para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi® aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

1. Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançado**.
6. Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar rede**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede.
5. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
6. Se necessário, digite uma senha.
7. Toque rapidamente em **Salvar**.

! Entre em contato com o administrador de rede Wi-Fi® para obter a senha e o nome do SSID da Rede.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de hibernação Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar Wi-Fi para dados móveis.

! Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o telefone usará a conexão dos dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu telefone).

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado**.
5. Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
6. Selecione uma opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Compartilhando a conexão de dados para celular do telefone

Você pode compartilhar a conexão de dados para celular do telefone com um único computador usando um cabo USB. Esse processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do telefone com até oito dispositivos de uma vez, transformando o telefone em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:

O redirecionamento por USB está ativo

O ponto de acesso Wi-Fi® portátil está ativo

Para compartilhar a conexão de dados do telefone utilizando um cabo USB

1. Desativar todas as conexões de cabo USB de seu telefone.
2. Utilizando o cabo USB que veio com seu telefone, conecte-o a um computador.
3. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Compartilhamento e ponto de acesso portátil**.
5. Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**. O telefone começa a compartilhar sua conexão de dados de rede móvel com o computador por meio de uma conexão USB. Uma notificação contínua é exibida na barra de status e no Painel de notificação.
6. Desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB para parar de compartilhar sua conexão de dados.

! Não é possível compartilhar o cartão SD e a conexão de dados do telefone por meio de um cabo USB ao mesmo tempo. Para maiores informações, veja *Conectando o telefone a um computador* na página 104.

Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Acesse android.com/tether para obter as informações mais atuais.

Para compartilhar a conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Compartilhamento e ponto de acesso portátil**.
3. Toque rapidamente em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
5. Se necessário, digite uma senha.
6. Toque rapidamente em **Salvar**.
7. Marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**. O telefone começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi® (SSID). Agora você pode conectar até oito computadores ou outros dispositivos a essa rede.
8. Desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Compartilhamento e ponto de acesso portátil**.
3. Toque rapidamente em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede.
5. Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
6. Se necessário, digite uma senha.
7. Toque rapidamente em **Salvar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

Use o navegador da Web para exibir e navegar em diferentes páginas da Web, adicioná-las como marcadores e salvar páginas para visualização offline. Você pode abrir até 16 janelas ao mesmo tempo e alternar entre elas com facilidade. Você também pode solicitar a versão de desktop de uma página da web caso não queira visualizar a versão para celular.

Para abrir o navegador da Web

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em .

Navegando na Web

Barra de pesquisa e endereço

Use a barra de pesquisa e endereço para navegar na web.

1 Visualize o progresso do download da página da web atual

2 Insira a palavra de pesquisa para procurar uma página da web ou insira um endereço de página da web para carregar a página

3 Cancele o download da página da web atual

Às vezes, a barra de pesquisa e endereço não é exibida após a conclusão do download de uma página. Ela aparecerá novamente se você deslizar para baixo na tela.

Para ir a uma página da Web

1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
2 Digite um endereço da Web.
3 Toque rapidamente em **Ir**.

Para procurar uma página da Web

1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
2 Digite uma palavra para a procura.
3 Toque rapidamente em **Ir**.

Para sair do navegador da Web

- Durante a navegação, pressione .

Quando abrir o navegador novamente, mesmo depois de reiniciar o telefone, ele aparecerá exatamente como antes de você ter saído. Por exemplo, o mesmo número de janelas se abrirá.

Navegando por páginas da Web

Para selecionar um link

- Para selecionar um link em uma página da Web, toque no link. O link selecionado é destacado e a página da web começa a carregar assim que você tira o dedo.

Se você selecionar acidentalmente um link antes de tirar o dedo, você pode arrastar seu dedo para longe do link para desmarcá-lo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ir à página anterior durante a navegação

- Pressione .

Para ampliar ou reduzir em uma página da Web

Use um dos métodos a seguir para aplicar mais ou menos zoom a uma página da Web:

- Toque duas vezes para aplicar mais zoom na página da Web ou toque duas vezes para aplicar menos zoom.
- Toque uma área da tela com os dois dedos de uma vez e junte-os, para aplicar menos zoom ou afaste-os, para aplicar mais zoom.

Para recarregar a página da Web atual

- Pressione e toque em **Atualizar**.

Para salvar uma página da web para visualização offline

1. Depois que a página da web for carregada, pressione .
2. Toque rapidamente em **Salvar para leitura off-line**. Você será direcionado para a guia **Páginas salvas**, onde poderá visualizar todas as páginas salvas da web.

! Se o cartão de memória não estiver disponível, a página da web não poderá ser salva.

Para visualizar uma página da web salva anteriormente

1. Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2. Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço.
3. Toque em e, em seguida, toque na guia **Páginas salvas**.
4. Localize e selecione uma página da web que você deseja visualizar.

Para carregar a versão em tempo real de um página offline da web

1. Quando uma página offline da web for aberta, pressione .
2. Toque rapidamente em **Publicar**.

Para solicitar a versão de desktop de uma página da web

1. Enquanto estiver pesquisando a página da web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Solic.site versão desktop**.

! Uma vez que escolher visualizar a versão de desktop de uma página da web em uma janela, todas as outras páginas da web que forem visualizadas na mesma janela posteriormente também exibirão suas versões de desktop. Toque em **Solic.site versão desktop** novamente para alterar a configuração outra vez.

Para compartilhar um link para a página da web atual

1. Durante a navegação, pressione .
2. Toque rapidamente em **Compartilhar página**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para fechar uma janela do navegador

1. Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2. Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço. Uma lista com todas as janelas abertas será exibida.
3. Toque em na janela que deseja fechar, ou toque no lado esquerdo ou direito da tela para fechá-la.

Gerenciando marcadores

Os marcadores permitem acessar rapidamente suas páginas favoritas e visitadas frequentemente. Pode adicionar marcadores diretamente a partir do navegador do telefone. Também pode sincronizar o navegador do telefone com marcadores do Google Chrome™ que tenha sincronizado para sua conta do Google, usando um

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

computador. Consulte *Para sincronizar seu navegador com o Google™ Chrome* na página 66.

Dependendo da operadora de rede, alguns marcadores estarão pré-instalados no telefone.

Para marcar uma página da Web

1 Enquanto visualiza a página da Web, pressione .
2 Toque rapidamente em **Salvar nos favoritos**.
3 Caso queira, edite o marcador.
4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para abrir um marcador

1 Quando o navegador estiver aberto, toque e deslize para baixo na tela para fazer aparecer a barra de pesquisa e de endereços.
2 Toque rapidamente em junto da barra de pesquisa e endereços, e então toque rapidamente em . Os nomes de todas as contas que tenha sincronizado com o Google Chrome™ são exibidos. Os marcadores que salvou diretamente no telefone são listadas na conta **Locais**.
3 Para exibir os marcadores de uma conta, toque rapidamente na conta. Todos os marcadores a conta são exibidos.
4 Para abrir um marcador, toque rapidamente nele.

Para editar um marcador

1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2 Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
3 Toque e segure um marcador.
4 No menu exibido, toque em **Editar favorito**.
5 Edite o marcador conforme desejado.
6 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar uma página marcada da web à sua tela Início

1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2 Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
3 Toque e segure um marcador que você queira adicionar à sua **Tela Início**.
4 No menu exibido, toque em **Adicionar atalho ao início**.

Para apagar um marcador

1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2 Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
3 Toque e segure um marcador.
4 No menu exibido, toque em **Excluir favorito** para apagar o marcador selecionado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para marcar uma página da Web visitada anteriormente

1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2 Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .
3 Toque na guia **Histórico**, e em seguida em uma das setas para baixo para exibir uma lista de páginas da web visitadas anteriormente.
4 Toque em ao lado da página da web que você deseja adicionar como marcador.
5 Se desejar, edite informações mais detalhadas como o nome e o local do marcador.
6 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Gerenciando texto e imagens

Para localizar texto em uma página da Web

1 Enquanto você exibe uma página da Web, pressione .
2 Toque rapidamente em **Localizar na página**.
3 Digite o texto a ser pesquisado. Os caracteres que correspondem à sua busca ficam realçados na página da web.
4 Toque na seta para cima ou para baixo para acessar o item realçado anterior ou o próximo.
5 Toque rapidamente em para fechar a barra de pesquisa.

Para copiar texto de uma página da web

1 Toque e segure na parte do texto que você deseja copiar até que ela seja destacada. Aparecem guias no final de cada seleção. Arraste as guias de maneira adequada para selecionar todo o texto que você deseja copiar.
2 Toque em (Excluir) e em **Copiar**.
3 Para colar o texto em uma mensagem de email, mensagem de texto ou multimídia, toque e segure o campo de texto no aplicativo e toque em **Colar** no menu que aparecerá.

! Se o texto que você deseja copiar faz parte de um link para outra página, um menu aparecerá e nele será preciso tocar em **Selecionar texto** antes de prosseguir.

Para salvar uma imagem de uma página da web

1 Na página da web, toque e segure a imagem desejada até que um menu seja exibido.
2 Toque rapidamente em **Salvar imagem**.

! Se o cartão de memória não estiver disponível, a imagem não poderá ser salva.

Janelas múltiplas

O seu navegador pode executar até 16 janelas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer login no seu e-mail em uma janela e ler as notícias do dia em outra. É possível mudar facilmente de uma janela para outra. Caso queira navegar na Internet com mais privacidade, é possível utilizar a guia incógnita para abrir uma janela que não salva informações pessoais ou cookies enquanto você está conectado a ela.

Para abrir uma nova janela do navegador

1 Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2 Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço, e em seguida toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir uma janela incógnita

1. Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2. Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço.
3. Pressione e toque rapidamente em **Nova guia anônima**.

Para abrir um vínculo em uma nova janela do navegador

1. Toque e segure um link até que um menu apareça.
2. Toque rapidamente em **Abrir em uma nova guia**.

Para alternar entre janelas do navegador

1. Quando o navegador estiver aberto, deslize a tela para baixo para fazer com que a barra de pesquisa e endereço seja exibida.
2. Toque em ao lado da barra de pesquisa e endereço.
3. Mova para cima e para baixo para pesquisar uma lista com todas as janelas abertas.
4. Toque na janela para a qual você deseja mudar.

Baixando da Web

É possível baixar aplicativos e de conteúdo ao navegar na Web usando o navegador da Web do telefone. Normalmente, você precisa tocar no link de download do arquivo desejado para iniciar o download automaticamente.

Para exibir seus arquivos de download

1. Certifique-se de ter inserido um cartão de memória no telefone antes de exibir quaisquer arquivos previamente baixados (no cartão).
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque em **Downloads**.

Para cancelar um download em execução

1. Quando seu telefone começar a baixar um arquivo, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente no arquivo que estiver baixando.
2. Marque a caixa de seleção ao lado do arquivo cujo download deseja cancelar.
3. Toque em .

Configurações do navegador

É possível alterar as configurações e personalizar a visualização do navegador. Por exemplo, é possível alterar o tamanho do texto exibido para atender às suas necessidades, ou ainda limpar caches, cookies, histórico de navegação e outros dados ligados aos sites visitados.

Para alterar as configurações do navegador

1. Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações**.

Para alterar o tamanho do texto nas páginas da web

1. Com o navegador aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Acessibilidade**.
3. Ajuste as configurações de tamanho do texto conforme desejado.

Para limpar a memória cache do seu telefone

1. Com o navegador aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade e segurança**.
3. Toque rapidamente em **Limpar cache** e então em **OK** para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para limpar os cookies do navegador

1. Com o navegador aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade e segurança**.
3. Toque rapidamente em **Limpar dados de cookie** e a seguir, em **OK** para confirmar.

Para limpar o histórico de navegação

1. Quando o navegador estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade e segurança**.
3. Toque rapidamente em **Limpar histórico** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Ajuste automático de páginas da web

O seu navegador possui uma opção de ajuste automático que facilita a visualização de páginas da web com muitos textos e imagens, tais como páginas de notícias. Quando esta opção é ativada, o seu navegador reajusta automaticamente as imagens e as colunas de texto quando você toca duas vezes na tela logo após utilizar o zoom com seus dedos. Se o ajuste automático estiver desativado, talvez seja necessário rolar a barra lateral para ler uma frase completa.

Para ajustar automaticamente páginas da web

1. Com o navegador aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Avançado** > **Ajust. automat.**.

Autopreenchimento de texto

O autopreenchimento permite inserir automaticamente dados, como nomes e endereços, em vários formulários da web, para que não seja necessário inserir a mesma informação repetidamente em diversas páginas.

Para criar textos para preenchimento automático

1. Com o navegador aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Geral**.
3. Marque a caixa de seleção **Preenchimento automático de formulário**, caso ainda não esteja marcada.
4. Toque em **Preenchimento automático de texto**e em seguida digite o texto que você deseja utilizar para preenchimento automático de formulários da web (por exemplo, seu nome e endereço).
5. Quando concluir, toque rapidamente em **Salvar**.

Configurações de plug-in

Você pode ajustar como um plug-in funciona em uma página da web. Por exemplo, você pode ativar os plug-ins para obter efeitos visuais otimizados ao visualizar uma página da web. Como alternativa, para aumentar a velocidade de pesquisa, você pode configurar seu navegador para só executar plug-ins sob demanda, ou desativá-los completamente.

Para ativar plugins sob demanda

1. Com o navegador aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Avançado** > **Ativar plug-ins**.
3. Marque a caixa de seleção **Sob demanda**.

Talvez seja necessário reiniciar o navegador para que as configurações tenham efeito.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Música

Aproveite ao máximo o seu music player. Ouça e organize músicas, audiobooks e podcasts, transferidos de seu computador para um cartão de memória ou comprados e baixados de lojas on-line.

Para tornar o conteúdo facilmente disponível a partir do music player, você pode usar o aplicativo Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdo de música entre um computador e um telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 104.

Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória

Copie todos os seus conteúdos favoritos de mídia do computador para o telefone, e comece usando todos os recursos de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotografias, vídeos e outros arquivos. Conecte simplesmente seu telefone em um computador com um cabo USB, e use um dos métodos a seguir:

- Use um aplicativo de gerenciamento de arquivos, por exemplo, o Windows Explorer. Consulte *Para transferir conteúdos entre um telefone e um computador utilizando um cabo USB* na página 104
- Use o aplicativo Media Go™ para computador. Consulte *Media Go™* na página 106

Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 104 para mais informações gerais sobre a conexão de seu telefone e a transferência de arquivos.

Usando o music player

Para reproduzir conteúdo de áudio

1. Na tela **Tela Início**, toque rapidamente em **Mídia** > para abrir o music player. Se não for exibido, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em para abrir a biblioteca de músicas.
3. Toque rapidamente em para procurar o áudio por artista. Toque rapidamente em para procurar por álbum. Toque rapidamente em para procurar por lista de reprodução. Toque rapidamente em para procurar o áudio por faixa.
4. Para procurar uma faixa, navegue para cima ou para baixo.
5. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Visão geral do music player

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Pesquisar a música no cartão de memória
2	Toque rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line
3	Arte de capa (se disponível)
4	Acessar a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder
5	Botão Reproduzir/pausar
6	Indicador de progresso – arraste ou toque rapidamente para avançar ou retroceder
7	Tempo decorrido da faixa atual
8	Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar
9	Exibir a fila de reprodução atual

Para alterar faixas

- No music player, toque rapidamente em ou em .

Para pausar uma faixa

- No music player, toque rapidamente em .

Para avançar e retroceder a música

- No music player, toque e segure ou .

Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- Quando o music player estiver reproduzindo uma faixa, pressione a tecla volume.

Para melhorar o som com o equalizador

1. Quando o music player estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Equalizador**.
3. Selecione um estilo de música.

Para exibir uma fila de reprodução atual

- No music player, toque rapidamente em .

Para minimizar o music player

- Quando o music player estiver em reprodução, pressione para acessar a tela anterior ou pressione para acessar a **Tela Início**. O music player continua em reprodução em segundo plano.

Para retornar ao music player quando ele estiver tocando em segundo plano

1. Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel de notificações.
2. Toque rapidamente no título da faixa para abrir o music player.

Como alternativa, você pode pressionar e segurar e, em seguida, tocar rapidamente em para retornar ao music player.

Para apagar uma faixa

1. Abra a biblioteca do music player e procure a faixa a ser apagada.
2. Toque e segure o título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.

Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar uma ou mais trilhas ao mesmo tempo

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em **Excluir vários**.
4. Selecione uma ou mais trilhas que deseje apagar.
5. Toque rapidamente em **Apagar**.

Para compartilhar uma faixa

1. Quando pesquisar suas faixas na biblioteca do leitor de música, toque e segure em um título de faixa.
2. Toque rapidamente em **Enviar**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução usando este método.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma ou mais faixas simultaneamente

1. Quando procurar suas faixas na biblioteca do leitor de música, pressione .
2. Toque rapidamente em **Enviar vários**.
3. Toque rapidamente em uma ou mais faixas que deseja compartilhar.
4. Toque rapidamente em **Enviar**.
5. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para recomendar uma faixa no Facebook™

1. Enquanto a faixa estiver sendo reproduzida no music player, toque rapidamente na foto do álbum.
2. Toque rapidamente em para indicar que você a "Curtiu" no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.
3. Toque rapidamente em **Compartilhar** para enviar a faixa para o **Facebook™**. Se a faixa for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do **Facebook™**.

será exibido na tela depois que você tiver curtido a faixa.

Widget do music player

O widget do music player é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao music player na **Tela Início**. Você precisa incluir esse widget na **Tela Início**, antes de poder usá-lo.

Para adicionar o widget do music player à tela inicial

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque rapidamente em **Music player**.

Descobrindo conteúdo de áudio relacionado

No music player, é possível descobrir conteúdo de áudio que está relacionado ao artista que você está ouvindo. Basta tocar no botão Infinito .

Você também pode pesquisar conteúdo de áudio relacionado a um determinado artista enquanto está navegando no music player. O music player procura e lista os seguintes tipos de resultado:

- Vídeos de música no YouTube™
- Informações sobre o artista na Wikipédia
- Letras no Google
- Vídeos de karaokê no YouTube™
- Pesquisas de extensão na web

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e navegue até um álbum, ou toque rapidamente em e procure uma lista de reprodução.
3. Abra o álbum ou a lista de reprodução tocando rapidamente em seu nome.
4. Toque rapidamente em .

Você também pode tocar rapidamente em e criar uma ordem aleatória para todas as faixas na lista.

Listas de reprodução

O music player cria **Listas de reprod. inteligentes** automaticamente na guia de lista de reprodução , localizada na biblioteca do music player. O music player também cria uma lista de reprodução (denominada **Mais tocadas**) com as músicas mais tocadas de cada artista na sua biblioteca de áudio. Você também pode criar suas próprias listas de reprodução a partir das músicas em seu cartão de memória.

Além disso, pode copiar listas de reprodução de um computador para o cartão de memória se tiver o aplicativo Media Go™ instalado no computador. Quando você se conecta e monta seu telefone no computador usando a conexão de cabo USB, o cartão de memória aparece no aplicativo Media Go™ no computador. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 104.

Para reproduzir listas de reprodução inteligentes

1. No music player, toque em .
2. Toque em .
3. Em **Listas de reprod. inteligentes**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
4. Toque em uma faixa para reproduzi-la.

Para reproduzir as músicas mais tocadas de um artista

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e, depois, em um artista.
3. Toque rapidamente em **Faixas mais tocadas**. São exibidas até dez faixas por artista.
4. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para criar sua própria lista de reprodução

1. No music player, toque em .
2. Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da trilha para abrir um menu.
3. Toque em **Adicionar à lista de reprod.** > **Criar nova lista de reprod.**.
4. Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK** > **Salvar c/ lista de rep.**. Agora você criou uma lista de reprodução e adicionou a ela um artista, álbum ou faixa. Exiba suas listas de reprodução tocando rapidamente em na biblioteca do music player.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

1. Ao navegar pela biblioteca do music player, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
2. Toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod.**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

1 No music player, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em .
3 Em **Minhas listas de reprodução**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
4 Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.**.

Para apagar uma lista de reprodução

1 No music player, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Listas**.
2 Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
3 Toque rapidamente em **Apagar**.
4 Toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Identificando músicas com a tecnologia TrackID

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID para ver o que os usuários do TrackID ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila. Se enfrentar problemas ao usar este aplicativo, consulte *Eu não consigo usar os serviços com base na Internet* na página 122.

O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™**.

Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo **TrackID™**.

Para pesquisar informações da faixa usando o TrackID™

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, segure o telefone na direção da origem da música.
2 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados aparecerão na tela.

Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Para exibir tabelas do TrackID™

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente em **Tabelas**. Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque rapidamente em > **Regiões**.
3 Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece a faixa. Você pode selecionar para comprar a faixa ou compartilhá-la utilizando e-mail ou SMS. Você também pode conseguir mais informações sobre o artista da faixa.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
2 Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em **Download**.
3 Siga as instruções no telefone para concluir sua compra.

O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para compartilhar uma faixa utilizando e-mail ou SMS

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
2 Selecione um método de compartilhamento.
3 Siga as instruções no telefone para concluir o procedimento.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para visualizar as informações do artista para uma faixa

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
2 Toque rapidamente em **Informações do artista**.

Para apagar uma faixa do histórico de faixas

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente em **Histórico**.
2 Toque rapidamente no título de uma faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir**.
3 Toque em **Sim**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando o rádio FM

O rádio FM em seu telefone funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao telefone antes de poder usar o rádio. É porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante do telefone, se quiser.

Quando você abre o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possui informações RDS, elas aparecem alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Para iniciar o rádio FM

1. Conecte um fone de ouvido ao telefone.
2. Em **Tela Início**, toque no .
3. Localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.

Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possui informações RDS, elas aparecem alguns segundos depois que você começa a ouvir.

Visão geral do rádio FM

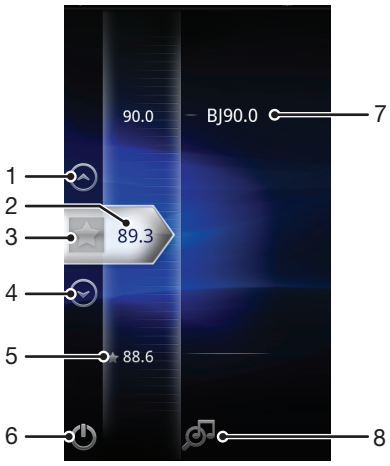

1	Mover para cima até o favorito anterior (disponível quando houver favoritos salvos)
2	Frequência sintonizada
3	Remover ou salvar um canal como favorito
4	Mover para baixo até o próximo favorito (disponível quando os favoritos estão salvos)
5	Uma estação salva como favorita
6	Tecla ligar/desligar do rádio
7	Informações de RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) - não estão disponíveis em todos os países/regiões
8	Abrir o aplicativo TrackID™

Movendo-se entre os canais de rádio

Você pode se mover entre os canais de rádio ao longo de uma faixa de frequência, fazendo o seguinte:

- Tocando rapidamente para cima e para baixo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Arrastando.
- Tocando em um canal ou, se disponível, nas informações de RDS (Radio Data System, sistema de dados de rádio) (identificação da estação).

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja salvar como favorito.
2. Toque em .

Para remover um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja remover como favorito.
2. Toque em .

Para mover-se entre os canais favoritos

- Quando o rádio estiver aberto, toque em ou .

Para mover-se entre os favoritos, você precisa salvar pelo menos dois canais como favoritos.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Alternando entre o alto-falante e o viva-voz

Você pode optar por ouvir o rádio pelo fone de ouvido ou pelo viva-voz portátil, ou pelo alto-falante do telefone.

Para alternar entre o alto-falante e o viva-voz

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque em **Exec.r no alto-falante**.
3. Para reproduzir o som novamente através do viva-voz portátil ou dos fones de ouvido, pressione e toque em **Rep. no fone de ouvido**.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

1. Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do telefone, toque rapidamente em .
2. Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
3. Pressione para retornar para o rádio FM.

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tirando fotografias e gravando vídeos

Tire uma fotografia ou grave vídeo com a câmera no telefone. Você pode segurar a câmera horizontalmente ou verticalmente. Todas as fotografias e vídeos são salvos automaticamente no cartão de memória. Compartilhe uma fotografia ou um videoclipe com amigos ou faça upload de suas fotos e vídeos para um serviço da Web.

Visão geral dos controles da câmera

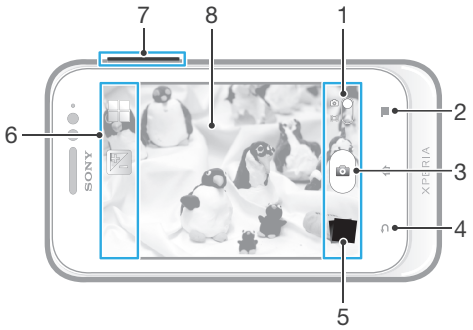

1	Alternar entre a câmera digital e de vídeo
2	Exibir todas as configurações
3	Tirar fotografias ou gravar videoclipes
4	Voltar um passo ou fechar a câmera
5	Exibir fotografias e vídeos
6	Ícone de configuração da câmera
7	Mais ou menos zoom
8	Tela da câmera principal

Para abrir a câmera

- Na tela Início, toque em e, em seguida, localize e toque em .

Para fechar a câmera

- Pressione na tela principal da câmera.

Para tirar uma fotografia tocando rapidamente no botão da tela

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste para .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Botão na tela**, se já não estiver selecionado.
5. Aponte a câmera na direção do motivo.
6. Toque rapidamente no botão da tela . A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.

! O zoom não está disponível para todas as resoluções de fotos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir suas fotografias e videoclipes

1. Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte inferior da tela para abrir uma fotografia ou videoclipe.
2. Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou videoclipes. Os vídeos são identificados pelo símbolo .

Na etapa 1, você também pode tocar e deslizar as miniaturas da direita para a esquerda e selecionar a que deseja exibir.

Para apagar uma fotografia

1. Abra a fotografia que deseja apagar.
2. Pressione e, depois, toque em .

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ligar a marcação de localização

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste para .
3. Pressione e toque em **Geotag** > **Ligado**.
4. Toque em **OK** para concordar com a habilitação de GPS e/ou redes sem fio.
5. Marque as opções que deseja compartilhar em **Serviços de localização**.
6. Depois de confirmar suas configurações, pressione para retornar à tela da câmera.
7. Se aparecer na tela da câmera, seu local estará disponível e será possível efetuar a marcação da localização da fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

Usando as configurações da câmera digital

Para ajustar as configurações da câmera digital

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste para .
3. Toque rapidamente nos ícones de configurações à esquerda da tela.
4. Para exibir todas as configurações, pressione .
5. Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, edite conforme desejado.

Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa

1. Quando a câmera estiver aberta, pressione para exibir todas as configurações.
2. Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.

Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral das configurações da câmera fixa

Cenas

Use o recurso Cenas para definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.

Desligado
O recurso Cenas está desligado e as fotografias podem ser tiradas manualmente.

Cena noturna
Use ao fotografar à noite ou em ambientes com baixa luminosidade. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.

Praia e neve
Use em ambientes claros para evitar fotografias com exposição insuficiente.

Esportes
Use para fotografias de objetos em movimento rápido. Curto tempo de exposição diminui as chances de borrões causados pelo movimento.

Valor de exposição

Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro
Ajuste a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto
Ajuste a exposição para uma parte muito pequena da imagem que deseja capturar.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Disparador automático.

Com o temporizador automático você pode tirar uma fotografia sem segurar o telefone. Use esta função para fazer auto-retratos ou tirar fotografias de grupo onde todo mundo sairá na fotografia. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao tirar fotografias.

Em (10 s.)

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

Em (2 s.)
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

Desligado
A fotografia é tirada assim que você toca a tela da câmera.

Geomarcação

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.

Ligado
Quando a marcação geográfica está ligada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar marcação de localização, você também precisa habilitar os recursos de localização no menu **Configurações**.
Consulte *Usando serviços de localização para encontrar sua posição* na página 107.

Para que marcas de localização sejam adicionadas a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando aparecer na tela da câmera. Enquanto o telefone procura sua posição, o ícone é exibido.

Desligado
Quando a geomarcação está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Método de captura

Selecione o método usado para tirar fotografias.

Botão na tela
Tire uma fotografia tocando rapidamente no botão na tela na tela da câmera. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.

Captura por toque
Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com seu dedo. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo. Isso se aplica somente quando o modo de foco está definido como foco por toque.

Dicas sobre o uso da câmera

Regra da terça parte
Não posicione o objeto no centro do quadro. Posicionando-o a um terço das bordas, você obtém um resultado melhor.

Segure-a firmemente
Evite fotografias borradas, segurando a câmera de maneira firme. Tente firmar a mão, apoiando-a em um objeto sólido.

Chegue mais perto
Ao aproximar-se o máximo possível do objeto, você pode preencher toda a tela da câmera com ele.

Pense na variedade
Pense em ângulos diferentes e mova-se na direção do objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

Use um fundo liso
Um fundo liso ajuda a destacar o objeto.

Mantenha a lente limpa
Os celulares são usados em todos os tipos de climas e locais e carregados no bolso e em bolsas. Com isso, a lente da câmera fica suja e cheia de impressões digitais. Use um pano macio para limpá-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo tocando na tela

1. Ative a câmera.
2. Se a filmadora não estiver selecionada, arraste para .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Método de captura** > **Captura por toque**, se já não estiver selecionado.
5. Toque rapidamente na câmera para iniciar a gravação.
6. Toque rapidamente na tela da câmera para parar a gravação.

Filme seus videoclipes na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para gravar um videoclipe tocando rapidamente no botão da tela

1. Ative a câmera.
2. Se a filmadora não estiver selecionada, arraste para .
3. Para exibir todas as configurações, pressione .
4. Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Botão na tela**, se já não estiver selecionado.
5. Aponte a câmera na direção do motivo.
6. Toque rapidamente em para iniciar a gravação.
7. Toque rapidamente em para parar a gravação.

Filme seus videoclipes na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para reproduzir os vídeos gravados

1. Ative a câmera.
2. Se a filmadora não estiver selecionada, arraste para .
3. Toque nas miniaturas na parte inferior da tela.
4. Toque e deslize para a direita e para a esquerda para procurar todos os arquivos de fotografia e vídeo. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
5. Toque em para reproduzir um vídeo.
6. Para parar a reprodução do vídeo, toque em ou .

Você também pode deslizar as miniaturas da direita para a esquerda para encontrar o arquivo que deseja reproduzir.

Para apagar um vídeo gravado

1. Procure o videoclipe que deseja apagar.
2. Pressione e toque em .

Usando as configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

1. Ative a câmera.
2. Se a filmadora não estiver selecionada, arraste para .
3. Toque rapidamente nos ícones de configurações à esquerda da tela.
4. Para exibir todas as configurações, pressione .
5. Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

1. Quando a câmera estiver aberta, pressione para exibir todas as configurações.
2. Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.

Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral das configurações de filmadora

Cenas

O recurso Cenas ajuda você a definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.

Desligado
O recurso Cenas está desligado e você pode criar vídeos manualmente.

Cena noturna
Quando ativado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.

Praia e neve
Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.

Esportes
Use para vídeos de objetos em movimento rápido. Curto tempo de exposição diminui as chances de borrões causados pelo movimento.

Valor de exposição

Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro
Ajuste a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto
Ajuste a exposição para uma parte muito pequena da imagem que deseja capturar.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Temporizador automático

Com o temporizador automático você pode gravar um vídeo sem segurar o telefone. Use para gravar vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao gravar vídeos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Em (10 s.)
Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Em (2 s.)
Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Desligado
A gravação do vídeo tem início assim que você toca a tela da câmera.

Método de captura

Selecione o método usado para gravar um vídeo.

Botão na tela
Grave um vídeo usando o botão na tela da câmera.

Captura por toque
Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com seu dedo.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Exibindo fotografias e vídeos na Galeria

Use a Galeria para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a câmera do telefone, ou para exibir conteúdo semelhante obtido por download ou copiado para o cartão de memória. Na Galeria, você também pode exibir fotografias e vídeos que tiver salvo em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum da web no Picasa™ ou no Facebook™.
Na Galeria, você também pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos por meio da tecnologia sem fio Bluetooth™, e-mail ou mensagens. É possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 104.

Para abrir a Galeria e exibir seus álbuns

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Xperia™ Galeria**. As fotografias e os videoclipes em seu cartão de memória, inclusive os que você tirou com a câmera e os que baixou da Web ou de outros locais, aparecem em álbuns.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Display**.

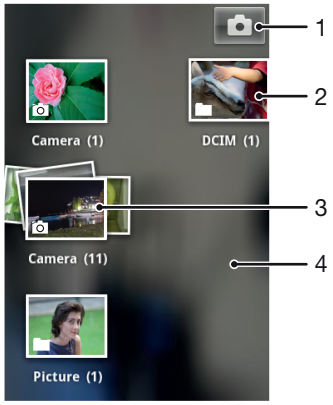

1	Toque rapidamente para abrir a câmera
2	Um álbum com as fotografias e vídeos que você criou usando a câmera.
3	Veja o que há na pilha tocando nela com dois dedos e separando os dedos
4	Toque e deslize para a esquerda ou para a direita na tela para exibir mais álbuns

Trabalhando com álbuns

Você pode reorganizar suas fotos e vídeos nos álbuns, assim como mover o conteúdo entre os álbuns. Também é possível carregar o conteúdo dos álbuns da Galeria para serviços on-line como o Picasa™ e Facebook™ e visualizar o conteúdo de tais serviços na Galeria.

Para abrir um álbum na Galeria

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Xperia™ Galeria**.
3. Toque rapidamente no álbum que deseja exibir. O álbum se abre e exibe seu conteúdo de fotografias e vídeo em uma grade ordenada cronologicamente. O nome do álbum aparece na parte superior da tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

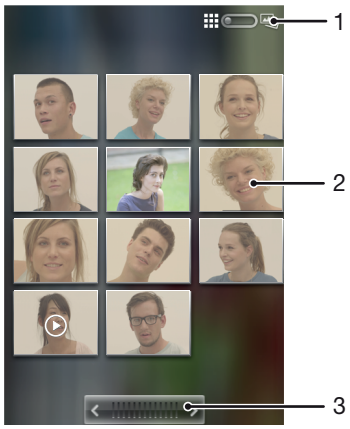

1	Toque rapidamente para alternar da grade para a exibição de pilha
2	Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los
3	Toque rapidamente em uma seta para navegar uma tela de cada vez. Arraste para a esquerda ou para a direita para navegar rapidamente.

Para exibir fotografias e vídeos na Galeria

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Xperia™ Galeria**.
3. Toque um álbum. As fotografias e os vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo .
4. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
5. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Display**.

Para visualizar fotos de serviços on-line na Galeria

1. Verifique se está conectado ao serviço on-line relevante, por exemplo, o Facebook™.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque em **Xperia™ Galeria**.
4. Toque em qualquer álbum que esteja exibindo um ícone do serviço on-line relevante, por exemplo, .
5. Para visualizar uma foto, clique nela.
6. No visualizador de fotos, toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para alterar o modo como o conteúdo de um álbum é exibido na Galeria

1. Ao exibir um álbum na Galeria, arraste a alternância de exibições de álbum para a direita para exibir o conteúdo do álbum em pilhas.
2. Arraste a alternância de exibições de álbum para a esquerda para exibir o conteúdo do álbum em uma grade cronológica.

Trabalhando com lotes de conteúdo na Galeria

Você pode selecionar várias fotografias ou videoclipes em um álbum e trabalhar com eles em lotes como, por exemplo, para enviar algumas fotos de um álbum para um amigo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos na Galeria

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Xperia™ Galeria**.
3. Abra o álbum com o conteúdo com o qual você deseja trabalhar.
4. Para ativar o modo de seleção, toque e segure um dos itens com os quais você deseja trabalhar.
5. Marque ou desmarque os itens com os quais deseja trabalhar.
6. Pressione e, em seguida, use as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.

Para compartilhar um álbum na Galeria

! Se compartilhar um álbum, não exclua a cópia original do álbum antes dos itens do álbum serem completamente enviados.

1. Na tela da Galeria, toque e segure um álbum com o qual você deseja trabalhar. O modo de seleção agora está ativado.
2. Marque os álbuns que deseja compartilhar e pressione .
3. Toque rapidamente em **Compartilhar**.
4. No menu aberto, toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar os álbuns selecionados.

Para apagar um álbum na Galeria

1. Na tela da Galeria principal, toque e segure o álbum com o qual deseja trabalhar. Agora o modo de seleção está ativado.
2. Marque os álbuns que deseja apagar e pressione .
3. Toque em **Excluir**. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir** mais uma vez.

Trabalhando com fotografias na Galeria

É possível editar e reorganizar suas fotografias na Galeria. Por exemplo, você pode cortar fotos, usá-las como fotos de contatos ou como papel de parede.

Para aplicar o zoom em uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente duas vezes na tela para aplicar mais zoom. Toque rapidamente duas vezes mais uma vez para aplicar menos zoom.
- Quando estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Xperia™ Galeria**.
3. Toque em um álbum para abri-lo e, em seguida, toque em uma fotografia e pressione .
4. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Apresentação**.
5. Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para girar uma fotografia

1. Quando estiver visualizando uma foto, pressione .
2. Toque em **Mais** e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita**. A fotografia é salva com a nova orientação.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar uma fotografia como imagem do contato

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Definir como** > **Foto do contato**.
3. Selecione o contato a ser associado à fotografia.
4. Corte a fotografia, se necessário.
5. Toque em **Recortar**.

Para usar uma fotografia como papel de parede

1. Ao exibir uma fotografia na tela, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Definir como** > **Pap. parede**.
3. Corte a fotografia, se necessário.
4. Toque em **Recortar**.

Para cortar uma fotografia

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Na barra de ferramentas, toque em **Mais** > **Recortar**.
3. Para ajustar o quadro do corte, toque e segure a margem do quadro. Quando as setas de corte aparecerem, arraste-as para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
4. Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure em um dos quatro cantos para fazer as setas aparecerem e depois arraste o canto conforme desejado.
5. Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste-o até a posição desejada.
6. Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Recortar**. A versão original não recortada permanecerá no cartão de memória do telefone.

Para compartilhar uma fotografia

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Na barra de ferramentas, toque em **Compartilhar**.
3. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para apagar uma fotografia

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Excluir**.
3. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir**.

Visualizando suas fotografias em um mapa

Se a detecção de local estiver ativada ao fotografar, é possível utilizar posteriormente as informações reunidas. Por exemplo, você poderá ver suas fotos em um mapa e mostrar a seus amigos e familiares onde estava quando fotografou. Adicionar informações sobre o local também é chamado de marcação geográfica. Ao habilitar a detecção de local,é possível escolher a utilização de satélites de GPS ou redes sem fio, ou ainda ambos, para encontrar a sua posição.

Para maiores informações, consulte *Usando serviços de localização para encontrar sua posição* na página 107.

Para habilitar a detenção de local

1. Na **Tela Início**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Serviços de localização**.
3. Marque as caixas de seleção **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localiz. do Google**.

Para exibir fotografias com marcação da localização em um mapa

1. Quando estiver visualizando uma foto que tenha marcação da localização da fotografia, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Mostrar no mapa**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Trabalhando com vídeos

Use a Galeria para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, dos quais tenha feito download ou que tenha copiado no cartão de memória. Você também pode compartilhar seus videoclipes com amigos ou fazer seu upload no YouTube™.

Para reproduzir um vídeo

1. Em Galeria, procure o álbum que contém o videoclipe que você deseja reproduzir.
2. Toque no vídeo para reproduzi-lo.
3. Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
2. Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Como alternativa, toque rapidamente em ou em .

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

1. Abra um álbum da Galeria que contenha um vídeo.
2. Para ativar o modo de seleção, toque e segure o item com o qual deseja trabalhar.
3. Marque o vídeo ou vídeos que deseja compartilhar.
4. Pressione .
5. Toque em **Compartilhar**.
6. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se seu tamanho for grande demais.

Para apagar um vídeo

1. Abra um álbum da Galeria que contenha um vídeo.
2. Para ativar o modo de seleção, toque e segure o item com o qual deseja trabalhar.
3. Marque o videoclipe ou videoclipes que deseja apagar.
4. Pressione e toque em **Excluir**.
5. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para se conectar com acessórios viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor em um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido. Em alguns casos, você precisa parear manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone como visível, caso deseje que ele seja detectado por outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Configurações**.
3 Toque em ○ próximo a **Bluetooth** para que ○ mude para |. aparecerá na barra de status.
4 Toque rapidamente em **Bluetooth**.
5 Toque rapidamente em **Não visível para outros dispositivos Bluetooth**.

Para ajustar o tempo de visibilidade de seu telefone para outros dispositivos Bluetooth™

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
3 Pressione e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
4 Selecione uma opção.

Atribuindo um nome ao telefone

Você pode atribuir um nome ao seu telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu telefone estar definido para visível.

Para dar um nome a seu telefone

1 Verifique se a função Bluetooth™ está ligada.
2 Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
4 Pressione e selecione **Renomear telefone**.
5 Digite um nome para seu telefone.
6 Toque rapidamente em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando o telefone é emparelhado com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um viva-voz veicular Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth™, o telefone lembrará esse emparelhamento. Ao emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, pode ser necessário digitar uma senha de acesso. O telefone tentará automaticamente a senha de acesso 0000. Se essa senha de acesso não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso. Não é necessário digitar novamente a senha de acesso na próxima vez que você se conectar ao dispositivo Bluetooth™ emparelhado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte-se a outro dispositivo.

É possível emparelhar o telefone com vários dispositivos Bluetooth™, mas é possível conectar-se apenas com um perfil Bluetooth™ ao mesmo tempo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para parear seu telefone com outro dispositivo Bluetooth™

1. Verifique se o dispositivo com o qual deseja parear seu telefone possui a função Bluetooth™ ativada e se ele está visível a outros dispositivos com Bluetooth™.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**. Todos os dispositivos com Bluetooth™ disponíveis são exibidos em uma lista.
4. Toque no dispositivo Bluetooth™ que deseja parear com seu telefone.
5. Digite uma senha de acesso, se necessário. O telefone e o dispositivo Bluetooth™ estão agora pareados.

Para conectar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

1. Se estiver conectando-se a um dispositivo Bluetooth que exija que o telefone seja primeiro pareado antes de se conectar, siga as etapas relevantes para parear seu telefone com o dispositivo.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
4. Toque no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar o telefone.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos pareados**, toque em ao lado do nome do dispositivo que você deseja desparear.
4. Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens utilizando o Bluetooth™

1. **Dispositivo receptor:** Verifique se o dispositivo com Bluetooth™ para o qual você deseja enviar o item está com o Bluetooth™ ligado e visível para outros dispositivos com Bluetooth™.
2. No dispositivo remetente, abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até ele.
3. Dependendo do aplicativo e do item que você deseja enviar, você poderá precisar, por exemplo, tocar e segurar o item, abri-lo ou pressionar . Pode haver outras maneiras de enviar um item.
4. Selecione um item do menu enviar ou compartilhar.
5. No menu exibido, selecione **Bluetooth**.
6. Ligue o Bluetooth™ caso seja solicitado.
7. Toque no nome do dispositivo receptor.
8. **Dispositivo receptor:** Caso seja solicitado, aceite a conexão.
9. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
10. **Dispositivo receptor:** Aceite o item enviado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para receber itens utilizando o Bluetooth™

1. Verifique se há um cartão de memória em seu telefone. Caso não tenha um cartão de memória inserido, você não poderá enviar ou receber itens utilizando a tecnologia sem fio de Bluetooth.
2. Na **Tela Início**, toque em .
3. Verifique se a função Bluetooth™ está ativada e visível para outros dispositivos com Bluetooth™.
4. O dispositivo remetente começa a enviar dados para seu telefone.
5. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
6. Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado a seu telefone, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
7. Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
8. Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de status para baixo.
9. Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação relevante.

Para visualizar os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Bluetooth**.
3. Pressione e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone a um computador

Conecte o telefone a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu telefone ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu telefone para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar conteúdo entre eles usando o gerenciador de arquivos do computador. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o telefone, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

Para transferir conteúdos entre um telefone e um computador utilizando um cabo USB

1. Utilizando um cabo USB, conecte o telefone ao um computador. **Cartão SD conectado** aparecerá na barra de status.
2. **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão SD do telefone apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Computador**: Arraste e solte os arquivos desejado entre o telefone e o computador.

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para emparelhar sem fio o seu dispositivo com um computador usando o modo de transferência de mídia

1. Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
2. Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
4. Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

! As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi®por meio de um cabo de rede.

Para se conectar sem fio a dispositivos emparelhados no modo de transferência de mídia

1. Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
2. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™** > **USB Connectivity**.
4. Toque rapidamente no dispositivo emparelhado ao qual deseja se conectar em **Dispositivos confiáveis**.
5. Toque rapidamente em **Conectar**.

! Certifique-se de que a função Wi-Fi® esteja ligada.

Para desconectar um dispositivo emparelhado sem fio no modo de transferência de mídia

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™** > **USB Connectivity**.
3. Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
4. Toque rapidamente em **Desconectar**.

Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™** > **USB Connectivity**.
3. Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja remover.
4. Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é um aplicativo de computador que oferece acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir músicas, videoclipes e fotos do telefone e para ele. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o telefone e obter as versões mais recentes do software disponíveis. Os arquivos de instalação do PC Companion estão salvos no telefone e a instalação é iniciada a partir do telefone quando você o conecta a um computador por meio de um cabo USB.

É necessário um computador com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para instalar o PC Companion

1. **Novo telefone**: ligue seu novo telefone Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
2. **Novo telefone**: toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
3. **Computador**: se uma janela pop-up for exibida, selecione *Run Startme.exe*. Na nova janela pop-up exibida, clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para conclui-la.

Para iniciar o PC Companion

1. Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
2. Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Você pode instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion. Consulte ***PC Companion*** na página 105 para obter mais informações.

Você precisa de um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB compatível.
2. **Telefone**: Na barra de status, **Cartão SD conectado** aparecerá.
3. **Computador**: O aplicativo PC Companion é iniciado automaticamente. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
4. Usando o Media Go™, arraste e solte arquivos entre seu telefone e um computador.

O Media Go™ também pode ser descarregado na página *www.sonymobile.com*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando serviços de localização para encontrar sua posição

Use o telefone para saber onde você está. Há dois métodos: GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio se você precisar apenas de uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Em situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar-se de que a localização seja encontrada.

! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, o que inclui, entre outros, os serviços navegacionais.

Para habilitar o GPS

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Serviços de localização**.
3 Marque a caixa de seleção **Satélites GPS**.

Usando o GPS

O telefone tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.

! Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS para encontrar seu local, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

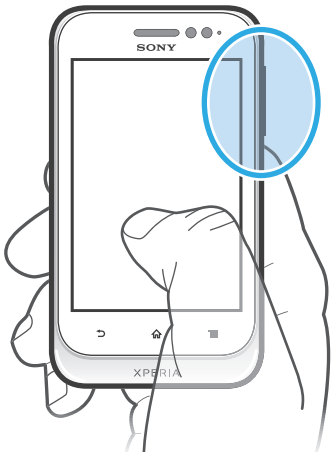

Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de se deslocar, você pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Contate

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar o Google Maps™

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Mapas**.

! Caso queira utilizar o Google Maps™, você tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações** > **Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, pressione , e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Usando o Google Maps™ para obter trajetos

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho até o destino na tela Início para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o telefone. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no telefone antes de partir. Assim, você pode evitar altos custos de roaming.

! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Use o aplicativo Navegação no telefone para obter instruções esquina a esquina de como chegar até os lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

! O aplicativo Navegação pode não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Bloqueando e protegendo o seu telefone

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI

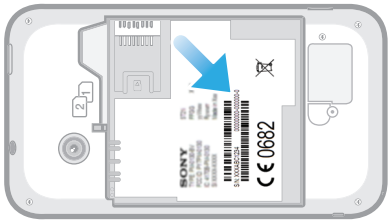

1 Desligue o telefone e, então, remova a tampa da bateria e a bateria.
2 Procure o número de 15 ou 17 dígitos na etiqueta. Os primeiros 15 dígitos representam o número IMEI.

Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com dois chips novos. Se um dos bloqueios do chip estiver ativado, tem que digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para habilitar o bloqueio do PIN do chip

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Conf. bloqueio do SIM**.
3 Selecione **SIM1** (Adicionar contatos) ou **SIM2** (Substituir contatos).
4 Toque em **Bloquear cartão SIM**.
5 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN do chip

1 Na **Tela Início**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Conf. bloqueio do SIM**.
3 Selecione **SIM1** (Adicionar contatos) ou **SIM2** (Substituir contatos).
4 Toque em **Alterar PIN do SIM**.
5 Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
6 Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
7 Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o PIN2 do chip

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada**
3. Toque rapidamente em **Selecionar chip**, e então toque rapidamente em **SIM1** ou **SIM2**.
4. Toque em **Nºs da lista de nºs perm.** > **Alterar PIN2**.
5. Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
6. Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
7. Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip bloqueado

1. Quando **Digite o PUK e o novo código PIN** aparecer, digite o código PUK.
2. Insira um novo código PIN e toque em **OK**.

Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip será bloqueado. Se isso acontecer, contate a operadora de rede para obter um novo chip.

Definindo um bloqueio de tela

Para definir um bloqueio de tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Selecione uma opção.

É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
3. Siga as instruções do telefone. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o telefone, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio de tela

1. Ative a tela.
2. Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela.

Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes seguidas, você poderá selecionar esperar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança selecionada.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
3. Insira sua sequência de desbloqueio da tela.
4. Toque rapidamente em **Padrão**.
5. Siga as instruções do telefone.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

1. Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
2. Insira um PIN numérico.
3. Se necessário, toque em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Insira novamente e confirme o PIN.
6. Se necessário, toque em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Digite o PIN e, em seguida, toque em **Avançar**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma senha de bloqueio da tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Senha**.
2. Digite uma senha.
3. Se necessário, toque em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Insira novamente e confirme sua senha.
6. Se necessário, toque em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar a senha de desbloqueio da tela

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Digite sua senha e toque rapidamente em **Avançar**.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Atualizando seu telefone

Atualize seu telefone com a versão mais recente de software para obter o desempenho ideal e os últimos aprimoramentos.

Você pode utilizar o aplicativo do centro de atualização em seu telefone para executar uma atualização sem fio ou pode utilizar o aplicativo do PC Companion em um computador para executar uma atualização utilizando uma conexão via cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você pode utilizar uma rede móvel ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu telefone antes de atualizar.

! Ao executar uma atualização utilizando o aplicativo do centro de atualização, uma conexão de dados é estabelecida e cobranças relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede móvel depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Atualizando seu telefone sem usar fios

Use o Centro de atualização para atualizar o telefone por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de Atualização atualize seu telefone automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.

Para baixar atualizações de software manualmente do centro de atualizações

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Update center**.
3. Selecione a atualização do sistema ou aplicativo desejado e toque em **Download** ou **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativo.

! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Com as atualizações do sistema, espere seu telefone ser reinicializado e instale a atualização manualmente. Além disso, você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes móveis/3G.

Para ativar atualizações automáticas de software do centro de atualização

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Update center**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque em **Permitir atualização automática:** e selecione se deseja baixar atualizações usando redes 3G e Wi-Fi®, ou apenas via redes Wi-Fi®. As atualizações são baixadas automaticamente logo que se tornam disponíveis.

! Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes móveis/3G.

Para instalar atualizações de sistema

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Update center**.
3. Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. As notificações aparecem na barra de status para lhe informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

computador usando os arquivos de instalação salvos no telefone, ou pode baixar o aplicativo diretamente de *www.sonymobile.com*.

Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do telefone

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. Quando solicitado, siga as instruções no telefone para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

O PC Companion também pode ser baixado de *www.sonymobile.com*.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

1. Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
2. Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o telefone e pesquisará novo software para o telefone.
4. **Telefone**: quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu telefone utilizando um computador Mac® da Apple®

1. Instale o aplicativo Bridge para Mac no computador Mac® da Apple® que está utilizando, caso ainda não esteja instalado.
2. Utilizando um cabo USB, conecte o telefone ao computador Mac® da Apple®.
3. **Computador**: Inicialize o aplicativo Bridge para Mac. Depois de alguns instantes, o Bridge para Mac detecta seu telefone e pesquisa novos softwares para o mesmo.
4. **Computador**: Caso uma nova atualização do software do telefone seja detectada, uma janela pop-up será exibida. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

O aplicativo Bridge para Mac pode ser baixado na página *www.sonymobile.com*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral das configurações do telefone

Conheça as configurações no telefone para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, rastreie as redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione a rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth™, pesquise dispositivos Bluetooth™ disponíveis e torne seu telefone visível ou invisível para outros dispositivos Bluetooth™.
Uso de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados móveis e acompanhe os detalhes do uso de dados em um período de tempo específico.
Mais...	Ligue ou desligue o modo avião, defina as configurações de redes VPN e celulares, e habilite o telefone para compartilhar suas conexão de dados móveis como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil, ou por meio da vinculação da Internet por USB ou Bluetooth™.
Config. de chip duplo	Habilite os chips. Também é possível renomear os chips e configurar a alternância automática para chamadas, mensagens e tráfego de dados.
Conf. de chamada	Gerencie e defina configurações para lista de números permitidos, correio de voz e chamadas via Internet.
Som	Configure como seu telefone toca, vibra ou o alerta quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume para música, vídeo, jogos ou outra mídia com áudio, além de poder fazer outros ajustes relacionados.
Display	Habilite a tela do telefone para alternar a orientação quando você girar o telefone. Também é possível definir brilho, tamanho da fonte, papel de parede e tempo limite da tela.
Armazenamento	Confira o espaço disponível no armazenamento interno do telefone e no cartão SD. Também é possível apagar o cartão SD ou desmontá-lo para permitir a remoção segura.
Bateria	Veja a bateria do telefone para saber como os diferentes aplicativos consomem energia da bateria.
Aplicativos	Gerencie os aplicativos em execução, aplicativos baixados e aplicativos no cartão SD.
Xperia™	Configure o modo de conexão USB, o tipo de conexão de rede e as configurações de Internet. Também é possível habilitar os recursos do Facebook no próprio aplicativo.
Contas e sincronização	Habilite seu telefone para sincronizar dados com as contas de sincronização que você adicionar.
Serviços de localização	Habilite ou desabilite o serviço de localização do Google, os satélites GPS e a busca de Localização e Google.
Segurança	Proteja seu telefone configurando diferentes bloqueios e senhas. Também pode permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Idioma e entrada	Selecione o idioma do telefone, ajuste as opções de entrada de texto, adicione palavras ao dicionário pessoal e defina as configurações de fala.
Fazer backup e redefinir	Faça o backup de seus dados e redefina o telefone.
Data e hora	Defina a hora e a data ou escolha os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência.
Acessibilidade	Habilite os serviços de acessibilidade instalados e ajuste suas configurações relacionadas.
Opções do desenvolvedor	Defina opções para o desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, pode exibir o uso da CPU no display do telefone. Também pode definir o telefone para entrar no modo de depuração quando as conexões USB estiverem ativas.
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o telefone, como número de modelo, versão de firmware, número de telefone e sinal. Também é possível atualizar o software para a versão mais recente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

Os ícones de status a seguir podem aparecer na sua tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo o download de dados GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo o download de dados 3G
	Status da bateria
	A bateria está carregando
	GPS está ativado
	Modo para avião está ativado
	A função Bluetooth™ está ativada
	Conectado em outro dispositivo Bluetooth™
	O chip não está inserido
	Chip1 está ativado e Chip2 está em espera
	Chip2 está ativado e Chip1 está em espera
	Chip1 está desativado, mas Chip2 está ativado
	Chip2 está desativado, mas Chip1 está ativado
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo vibrar
	Um alarme está configurado
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ícones de notificação

Os itens de notificação a seguir podem aparecer na sua tela:

	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Nova mensagem de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	O telefone está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ativado
	Atualizações de software disponíveis
	Fazendo o download de dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral do aplicativo

	Use o aplicativo Relógio para definir vários tipos de alarmes.
	Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
	Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
	Use o aplicativo Agenda para controlar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
	Use a câmera para fotografar e gravar videoclipes.
	Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
	Acesse seus aplicativos baixados.
	Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.
	Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.
	Use o aplicativo Galeria para exibir e trabalhar com suas fotografias e vídeos.
	Use o aplicativo Gmail™ em seu telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email.
	Pesquise informações em seu celular e na Web.
	Use o aplicativo Latitude para exibir a localização de seus amigos em um mapa e compartilhar sua localização.
	Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.
	Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu celular.
	Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
	Use o aplicativo Music player para organizar e reproduzir músicas, audiobooks e podcasts.
	Exiba as atualizações de músicas e vídeos que seus amigos compartilharam no Facebook.
	Navegue usando instruções faladas, esquina a esquina.
	Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
	Faça chamadas telefônicas discando o número manualmente.
	Pesquise lugares como, por exemplo, restaurantes e cafés.
	Otimize as configurações do celular de acordo com suas necessidades.
	Use o aplicativo Guia de configuração para aprender as funções básicas e para ajudar a configurar o celular.
	Use o aplicativo Google Talk™ para bate-papo com amigos on-line.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Identifique faixas de música que você escuta ao seu redor, e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.
	Use o aplicativo Ajuda para acessar o suporte de usuário diretamente no celular. Por exemplo, você pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
	Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
	Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Suporte ao usuário

Acesso direto ao suporte de usuário em seu telefone através do aplicativo Ajuda. Por exemplo, você pode abrir um Guia do usuário com instruções sobre como usar seu telefone. Você também pode obter soluções de problemas e outra ajuda na zona de suporte da Sony Mobile e no serviço de suporte ao Cliente.

- Recursos do aplicativo Ajuda:
  - Guia do usuário no telefone - leia e pesquise informações sobre como usar seu telefone.
  - Autoaprendizado – leia dicas e truques, obtenha as notícias mais recentes e veja vídeos explicativos.
  - Suporte por e-mail – envie um e-mail para nossa equipe de suporte.
- Zona de suporte – visite *www.sonymobile.com* para ter um suporte completo para seu telefone.
- Solução de problemas – localize mensagens de erro e problemas comuns no fim dos Guias do usuário e na zona de suporte.
- Suporte ao cliente – se tudo o mais falhar. Os números de suporte relevantes estão listados no livreto *Informações importantes* fornecido.

! Um Guia do usuário estendido também está disponível em *www.sonymobile.com*.

Para acessar o aplicativo de Ajuda

1. Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente no item do suporte necessário.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Meu telefone não está funcionando como esperado

Se o telefone apresentar problemas, verifique estas dicas antes de tentar qualquer outra coisa:

- Reinicie o telefone.
- Remova e reinsira a bateria e o chip. Em seguida, reinicie o telefone.
- Atualize o telefone. A atualização do telefone garante a otimização do desempenho e provê os aprimoramentos mais recentes. Consulte *Atualizando seu telefone* na página 112 para obter mais informações.
- Redefina o telefone.

⚠ Tenha paciência ao redefinir o telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de redefinição pode danificá-lo permanentemente.

Redefinindo o telefone

Você pode redefinir seu telefone para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. É possível redefinir o telefone para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Mas antes de efetuar uma redefinição, faça backup de todos os dados importantes salvos em seu telefone.

Para redefinir as configurações do telefone

⚠ Para evitar danos permanentes ao telefone, não reinicie o telefone enquanto um procedimento de redefinição estiver em andamento.

1. Na **Tela Início**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Fazer backup e redefinir**.
3. Toque em **Configuração original**.
4. Toque em **Redefinir telefone**.
5. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Eu não consigo carregar o telefone

O carregador não está conectado corretamente ou a conexão da bateria está ruim. Remova a bateria e limpe os conectores.

O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada

Pode levar alguns minutos até que o ícone da bateria apareça na tela.

O desempenho da bateria está baixo

Siga nossa dicas inteligentes sobre como aproveitar melhor sua bateria. Consulte *Melhorando o desempenho da bateria* na página 15.

O dispositivo não reconhece meu fone de ouvido com fio

- Certifique-se de que o fone de ouvido com fio que você está usando esteja conforme o padrão CTIA. Seu dispositivo oferece suporte ao padrão CTIA, e talvez não seja totalmente compatível com outras normas, como OMTP.
- Se você tiver um fone de ouvido sem fio que seja compatível com o dispositivo, experimente usá-lo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Não consigo transferir conteúdo entre o meu telefone e o computador usando um cabo USB.

O software ou os drivers USB não foram instalados corretamente. Vá para *www.sonymobile.com* para obter instruções de instalação mais detalhadas e seções de solução de problemas.

Eu não consigo usar os serviços com base na Internet

Certifique-se de que sua assinatura inclui download de dados e de que as configurações da Internet no telefone estejam corretas. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 33 para obter mais informações sobre como habilitar o tráfego de dados, roaming de dados e baixar download das configurações da Internet. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre as configurações da assinatura.

Mensagens de erro

Não há cobertura de rede

- Seu telefone está no Modo para avião. Certifique-se de que o Modo para avião esteja desligado.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que sua rede possui cobertura no lugar onde você está.
- O chip não está funcionando corretamente. Insira seu chip em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com a central de serviços da Sony mais próxima.

Apenas chamadas de emergência

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. No entanto, em uma emergência, algumas operadoras de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 38 para obter mais informações.

Chip bloqueado

Você digitou seu PIN incorretamente por 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa da PUK fornecida pela operadora.

Chip bloqueado por PUK

Você digitou sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) incorretamente por 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Reciclando seu celular

Tem um telefone antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em *www.sonymobile.com*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony ST21i2/ST21a2

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações a este Manual do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos a programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste guia.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Todos os direitos reservados.

Número da publicação: **1266-1967.3**

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, à restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional com seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, certifique-se de que a utilização pretendida esteja licenciada corretamente ou autorizada de outra forma. A Sony não garante a precisão, a integridade ou a qualidade de qualquer conteúdo adicional ou de qualquer outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma hipótese a Sony se responsabilizará de qualquer forma pelo seu uso inadequado de conteúdo adicional ou de outro conteúdo de terceiros.

Este Manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso de tais programações ou serviços pode exigir um registro separado no provedor terceirizado e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de sites ou serviços oferecidos por terceiros.

Remova a tampa traseira para ver as informações de conformidade a normas, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar o conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM falhar em proteger o conteúdo, os proprietários do mesmo podem pedir à Microsoft que revoque a capacidade do software para usar o WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar o conteúdo. Se você recusar a atualização, não poderá acessar o conteúdo que a exige.

Este produto é licenciado conforme as licenças de portfólio de patente AVC e visual MPEG-4 para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou será implicada para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internos e comerciais e licenciamento, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Visite http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A
agenda 62
criar um evento 62
ajustando o volume 80
alarme 62
álbuns
excluindo 98
álbuns de fotografias 96
excluindo 98
exibindo 96
álbuns de vídeo 96, 98
exibindo 96
alterando faixas 80
Android Market™ - Consulte Google Play™ 59
Android™ 7
apagando
faixas 80, 81
fotografias 99
Aplicativo Navegação 108
aplicativos 7
tela 20
visão geral 118
apresentação 98
arquivos de mídia
copiando no cartão de memória 79
atualizando o telefone 112
áudio
ajustando o volume 80
reproduzindo 79
reproduzindo em ordem aleatória 82

B
barra de 116
status 22
bate-papo 58
bateria 14
removendo 8
tampa 8
bloqueios
ativando a tela 11
bloqueando a tela 11
bloqueio de tela 11
botão Infinito 81
brilho 31

C
câmera 89, 90, 93, 94
configurações 90, 91, 93, 94
controles 89
exibindo fotografias 90
exibindo vídeos 93
fechando 89
gravando vídeos 93
ícones 94
marcação geográfica 90
tela 89
tirando fotografias 89
vídeo 93
visão geral 89
zoom 89
câmera de vídeo 89, 93, 94
configurações 93, 94
gravando vídeos 93
câmera fixa 89
configurações 90, 91
Caps Lock 24
carregando 14
cartões de visita
enviando 49
chamadas 38, 42
configurações 41
de emergência 38
desviando 41, 42
em espera 40
encaminhando 42
impedimento 41
lista 39
múltiplas 40
perdidas 39
recentes 39
registro 39
rejeitar 41
chamadas em conferência 40
chamadas recentes 39
chamando 33
chip 109
importando contatos de 45
inserindo 9
Chip 109
exportando contatos para 49
chip duplo
chip padrão 29
gerenciar chips 28
compartilhando
fotografias 99
fotografias e vídeos 98
música 81, 84
comprando
música 84
conexão USB 104
configuração de conta do Google™ 57
configurações
câmera 90, 93
câmera digital 90
chamada 41
filmadora 93
Internet 33
mensagens 33
MMS 33
uso de dados 34
contas 11
Exchange Active Sync® 12
Facebook™ 12
Google™ 11
contatos 44
compartilhando 49
copiar 49
enviando 49
favorito 48
fazer backup 49
fotografia 47
grupos 48
importando do chip 45
juntando informações do contato 47
transferindo 45
usando uma fotografia com 99
conteúdo de áudio relacionado 81
controle da luz de fundo do LCD 31
correio de voz 39
cortando
fotografias 99

D
data
formato 30

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

desligando 10
digitalizando códigos de barras 65
download
configurações de Internet 33

E
email 53
mais de uma conta 56
email, agenda e contatos corporativos 67
Entrada por gestos 26
enviando
cartões de visita 49
contatos 49
itens usando Bluetooth™ 102
equalizador 80
eventos
agenda 62
excluindo 98
música 85
um alarme 62
vídeos 100
exibindo
fotografias 90
vídeos gravados usando a câmera 93
extensões 18

F
Facebook™
Facebook™ no Xperia™ 67
sincronização 67
favoritos
movendo-se entre o rádio 87
removendo canais de rádio como 87
salvando canais de rádio como 87
fazer backup
contatos 49
folha plástica protetora 16
fone de ouvido 33
usando 33
fotografias 98, 99
adicionando a posição geográfica 90
apagando 99
apresentação 98
associando a um contato 47
compartilhando 98, 99
copiando de um computador ou para ele 79
cortando 99
exibição de fotografias 97
exibindo 90, 96, 97, 98
girando 98
tirando 89
usando como imagem do contato 99
usando como papel de parede 99
visualizado o mesmo local 90
visualizando em um mapa 99
zoom 98

G
Galeria 96
abrindo 96
abrindo álbuns 96
alterando exibições 97
exibindo fotografias do Facebook™ em 97
gerenciamento de tempo 62
girando
fotografias 98
Gmail™ 57
Google Latitude™ 108
Google Maps™ 107
Google Play™ 59
Google Talk™ 58
GPS 107
gravando vídeos 89
guia de configuração 11

H
hora 30

I
ícones 116, 117
na câmera 94
idioma 31
escrevendo 28
Importando contatos do chip 45
informações pessoais 44
Internet
configurações 33
navegador da Web 73

J
janela de aplicativos usados recentemente 21

L
Latitude 108
ligando 10
listas de reprodução 82
adicionando uma faixa 82
apagando 83
criação 82
melhores faixas 82
removendo faixas 83
reproduzindo suas próprias 83
listas de reprodução inteligentes
reproduzindo 82
local 90, 107

M
Mapas 107
marcação geográfica
de fotografias 90
Media Go™ 106
melhores faixas
reproduzindo 82
mensagens
configurações 33
mensagens instantâneas 58
método de entrada 28
método de entrada de texto 24
MMS
configurações 33
Modo de voo 31
Modo para avião 31
modo silencioso 29
multimídia
copiando no cartão de memória 79
música 33, 79
adicionando faixas a listas de reprodução 82
ajustando o volume 80
alterando faixas 80
apagando 80, 81
compartilhando 81, 84
comprando 84
copiando de um computador ou para ele 79
copiando no cartão de memória 79
criando listas de reprodução 82
excluindo 85
minhas listas de reprodução 83
pausando uma faixa 80
pesquisando com o TrackID™ 84
podcasts 79
reproduzindo 79
reproduzindo em ordem aleatória 82
usando o equalizador 80
usando um fone de ouvido 33

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

visão geral do music player 79
visualizando informações do artista 85
música aleatória 82
music player
apagando faixas 80, 81
criando listas de reprodução 82
equalizador 80
listas de reprodução 82
listas de reprodução geradas automaticamente 82
listas de reprodução inteligentes 82
minimizando 80

N
Navegação 108
navegador da web
gerenciando marcadores 74
navegador da Web 73
configurações 77
notificação 117
luz 22
painel de 23
toque 30
números de emergência 38
números permitidos 42

P
papel de parede 20
usando uma fotografia como 99
papel de parede animado 20
pausando uma faixa 80
Phonepad 24, 26
PIN 109
predefinições
removendo canais de rádio como 87
salvando canais de rádio como 87
procurando
informações da faixa 84
música usando o TrackID™ 84
PUK 109

R
rádio 86
abrindo 86
favoritos 87
movendo-se entre os canais 86
navegando 86
ouvindo pelo alto-falante 87
procurando estações 87
selecionando estações 86
visão geral 86
recebendo itens usando Bluetooth™ 102
reciclar seu celular 123
recomendando músicas 81
redefinição 121
redes sem fio 107
redimensionando
fotografias 99
reproduzindo
música 79

S
serviço de atendimento 39
serviços 11
símbolos 24
sincronização 66
agenda, marcadores 12, 68
com o Microsoft® Exchange 67
contatos 12, 68
Contatos, agenda e email do Google™ 66
Contatos, agenda e fotos do Facebook™ 67
Sincronização com Microsoft® Exchange 67
Sincronização com o Google™ 66
solução de problemas 121
SOS - Consultar números de emergência
SyncML™ 12, 68

T
teclado 24
configurações 28
teclado na tela 24
teclas 14
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 101
Tecnologia TrackID™ 84
abrindo 84
apagando uma faixa 85
compartilhando uma faixa 84
comprando uma faixa 84
exibindo gráficos 84
procurando informações da faixa 84
usando com o Rádio FM 88
usando os resultados 84
visualizando informações do artista 85
tela 31
garantia 16
rachado 16
sequência de desbloqueio de tela 109
vidro 16
Tela Início 18
personalizando 19
telefone
atualizar 112
bateria 15
desempenho 15
telefonia - Consulte chamadas
temas 20
tirando fotografias 89
tocando 89
toque 62
trajetos 108
transferindo
contatos 45

V
vibração 30, 62
vídeos 100
ajustando o volume 100
avançar rapidamente e retroceder 100
compartilhando 100
copiando de um computador ou para ele 79
enviando 100
excluindo 100
exibindo 93, 96, 97, 98
gravando 93
pausando 100
reproduzindo 100
visão geral
visão geral do telefone 79
volume
ajustando o vídeo 100
tecla 29

W
widget do music player 81
widgets
introdução 19
redimensionando 19
Timescape™ Friends 19
Timescape™ Share 19
Wi-Fi® 70

Z
zoom 89
fotografias 98

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.